zipel

Side by side type
Refrigerator

지펠 냉장고

냉장고 사용에 필요한 내용이 포함되어 있으니
사용 전에 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전을 지키고,
재산상의 손해를 막기 위한 내용이므로
반드시 읽고 올바르게 사용하세요.

이 제품은 국내(대한민국)용입니다.
전원 및 전압이 다른 국가에서는 사용할 수 없습니다.

SRM716Y**W

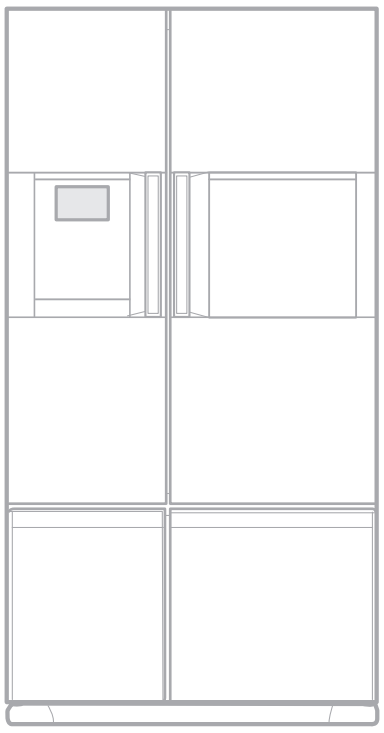

◆ 제품의 특장점

수분케어 기술 적용, 냉각기 4개의 Quatro 독립냉각방식

Quatro란 스페인어로 4개를 의미하며, 지펠만의 수분케어 기술을 적용한 독립냉각 방식으로 4개의 고내에 각각의 냉각기를 두어 맛과 냄새가 섞이지 않아 식품 고유의 맛과 향을 그대로 유지하며, 냉장실 내의 습도를 74% 이상으로 유지하여 식품의 신선함을 오래오래 지킵니다.

빌트인 Easy 핸들

빌트인 주방 인테리어에 어울리도록 심플하면서도 고급스러운 Hidden 디자인을 구현하였으며, 손잡이를 당기면 냉장고 본체를 밀면서 열리도록 사용성을 개선하였습니다.

맛과 신선함이 다른 식품별 맞춤 보관

생생 참맛실은 [냉동보관]과 [냉장보관]은 물론, [급속냉동] 및 [생육어류 보관]까지 가능하여 식품별 맞춤 보관이 가능하며, 냉장고를 더욱 넓고 다양하게 사용할 수 있습니다.

신선함이 살아나는 전문 보관

전문 야채과일실은 야채와 과일이 가장 신선한 2℃, 85~95%의 습도를 유지하여 처음의 싱싱함을 오래오래 지켜주는 [야채/과일 보관]과 [야채예냉]기능이 특징입니다.
또한 김치냉장고의 유사기능인 [김치특선] 기능이 있어 편리하며, [생육어류 보관] 시에도 사용할 수 있습니다.

생활에 필요한 다양한 기능 제공

냉장고에서 다양한 요리법을 보거나, 경조사를 입력하거나, 사진을 넣는 등 여러 기능을 사용할 수 있습니다.

본 제품은 AC220V/60Hz 전용입니다.

- **용량에 맞지 않는 전압 사용은 냉장고 고장의 원인이 됩니다.**
- **누설 전류로 인한 감전 사고를 막기 위해, 반드시 접지해 주세요.** (p10 참조)

차 례 ◆

준비편

3 .... 안전을 위한 경고 및 주의 사항 / 그밖의 주의 사항
9 .... 각 부분의 이름
10 .... 설치 전 주의 사항
11 .... 냉장고문 분해 / 조립
13 .... 수평 조절 방법
14 .... 냉장고문 높이차 조절 방법

사용편

사용 전 확인 사항 15
버튼과 표시부 16
식품 보관 방법 17
표시부 사용 방법
냉장고를 처음 사용할 때 19
〈오늘의 정보〉화면의 구성 20
온도 조절 방법 21
생생 참맛실 기능 살펴보기 23
전문 야채과일실 기능 살펴보기 24
잠금 / 풀림 설정하기 25
사진보기 26
요리도우미 27
요리타이머 33
경조사 알림 34
포토앨범 37
환경설정 41
태양광 LED의 특징 45
수분케어의 특징 46

기타편

47 .... 생활의 지혜
50 .... 청소 및 손질 방법
54 .... 고장신고 전 확인 사항
57 .... 제품 규격
58 .... 폐가전제품 처리안내

◆ 안전을 위한 경고 및 주의 사항

안전점검	오래 사용한 냉장고의 소비자 안전 점검			
	이러한 증상이 있습니까?	● 갑자기 전원이 들어오지 않는다. ● 전원코드(플러그), 콘센트가 몹시 뜨겁다. ● 전원코드에 깊은 흠집이나 변형이 있고 사용중 타는 냄새가 난다. ● 냉장고 바닥에 언제나 물이 고여 있다. ● 찌릿찌릿한 전기를 느낀다. ● 그 밖의 이상이나 고장이 있다.	이럴 땐 사용 중지	● 안전을 위해 콘센트에서 플러그를 뽑아둔다. ● 서비스센터에 연락하여 점검을 받는다. ● **절대 소비자 임의로 수리하지 마십시오.**

설치관련 ⚠ 경고

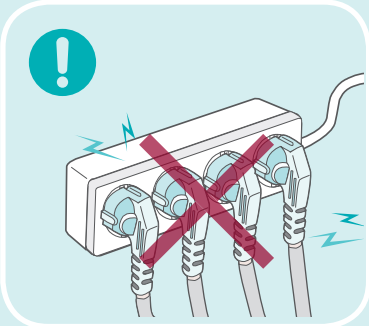

전원은 교류 220V/60Hz/정격 15A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요.
또한, 전원 코드의 길이를 임의로 연장하지 마세요.

▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
▶ 변압기를 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
▶ 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

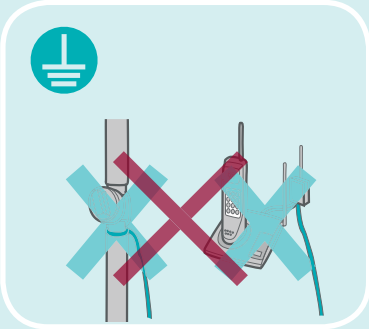

안전을 위해 반드시 접지하세요.
또한, 가스관 및 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

▶ 감전, 화재, 고장, 폭발의 위험이 있습니다.
▶ 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요.

설치는 전문기사에게 의뢰하세요.

▶ 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳, 혹은 가스가 샐 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

▶ 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

설치관련 ⚠ 주의

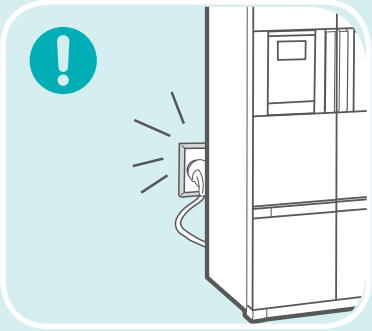

제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.

▶ 누전에 의한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

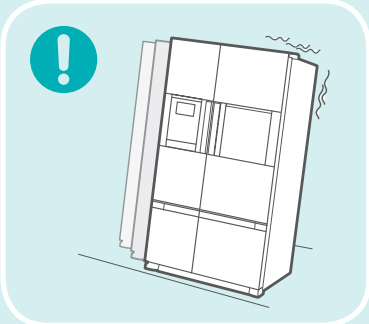

바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

▶ 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바로 사용해 주세요.

경 고
지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주 의
지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 중상을 입을 수 있습니다.

- 강제 지시 표시로, 꼭 따라야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.
- 행위 금지 표시로,하지 말아야 할 항목을 참조하여 나타냅니다.
- 감전 예방을 위한 접지 표시입니다.
- 전원을 차단하라는 표시입니다.
- 분해금지 표시입니다.

전 원 관 련 — 경 고

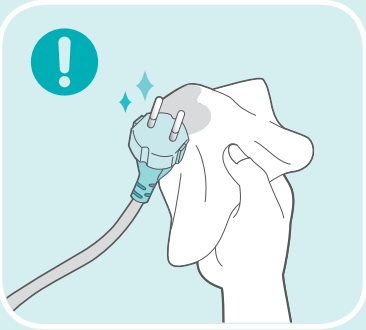

정기적으로 전원 플러그의 단자 및 접촉 부분에 이물(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 젖은 헝겊으로는 닦지 마세요.

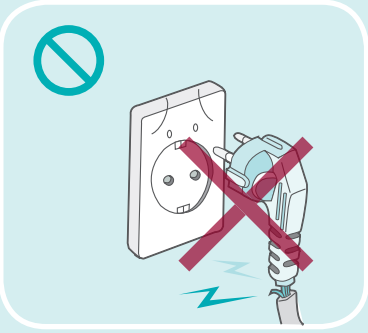

전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

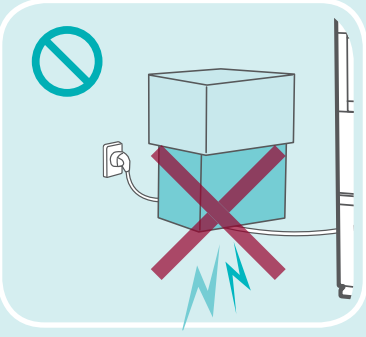

전원 코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나, 비틀거나 묶지 마세요.
또한 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려 놓거나, 사이에 끼우거나 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

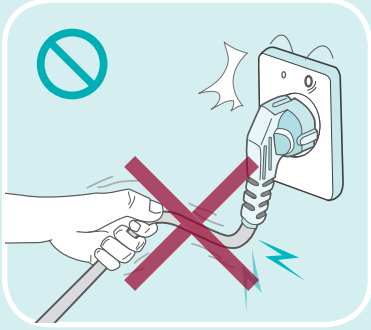

전원 플러그를 뺄 때는 전원 코드(전선)를 당겨서 빼지 마세요.
- ▶ 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

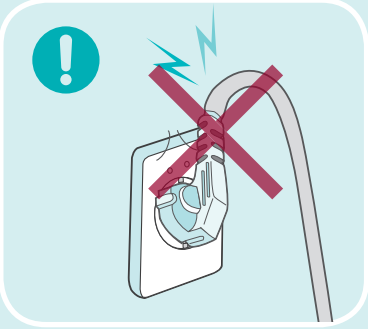

전원 플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.
- ▶ 반대로 연결할 경우, 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

전원 플러그나 전원 코드가 손상되었을 때는 서비스 센터에 연락하세요.

전 원 관 련 — 주 의

장시간 사용하지 않거나, 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요.
- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

◆ 안전을 위한 경고 및 주의 사항

사 용 관 련 ⚠ 경 고

젖은 손으로
전원 플러그를 만지지 마세요.

▶ 감전의 원인이 됩니다.

제품이 침수된 경우에는
서비스 센터에 연락하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

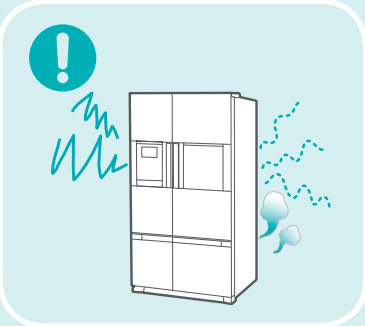

제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스 센터에 연락하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

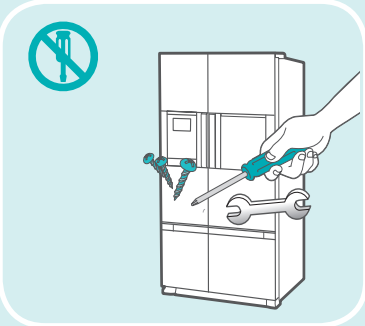

절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

▶ 정격 퓨즈 이외의 것(구리, 철사 등)을 사용하지 마세요.

▶ 수리 및 재설치 등이 필요할 때는 서비스 센터로 연락하세요.

▶ 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

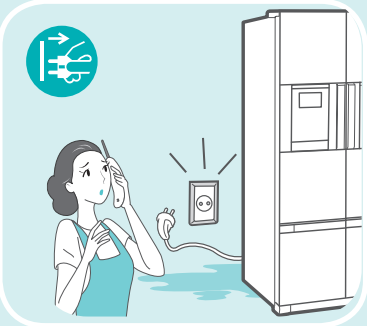

제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우, 전원 플러그를 빼고 서비스 센터에 연락하세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

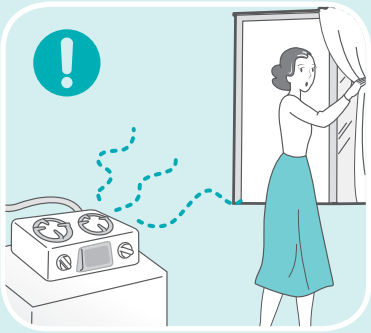

가스(프로판/도시가스 등)가 샐 때는 제품이나 전원 플러그를 만지지 마시고 바로 환기시키세요.

▶ 환기 팬은 사용하지 마세요.

▶ 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.

가연성 스프레이, 불에 잘 타는 물질, 드라이아이스 등과 같은 온도에 민감한 제품, 의약품, 학술재료 등을 제품 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요. 또한 휘발성이 있거나 발화성이 있는 물건이나 물질(벤젠, 시너, 프로판 가스 등)을 보관하지 마세요.

▶ 화재, 폭발의 원인이 됩니다.

▶ 본 제품은 식품 저장용입니다.

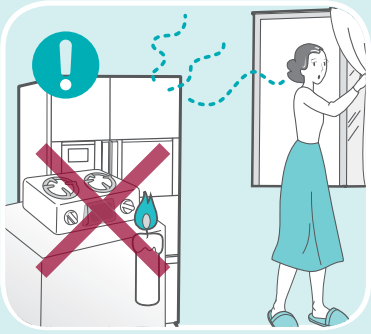

파이프(관)에서 냉매가 샐 경우, 불꽃이나 불이 붙을 수 있는 물질 등을 멀리 이동시킨 후 환기하세요.

▶ 화재, 폭발의 원인이 됩니다.

비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관, 또는 폐기하세요.

▶ 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식할 수 있습니다.

어린이가 제품 안에 들어가지 못하게 하세요. 또한 폐기 시에는 문의 패킹을 분리하세요.

▶ 어린이가 제품 안으로 들어가면 갇히게 되어 숨질 위험이 있습니다.

태양광 야채실의 UV LED 램프를 절대 장시간 보지마세요.

▶ 자외선에 의한 안과 질환의 원인이 됩니다.

사 용 관 련 ⚠ 주 의

제품 위에 올라가거나, 물건(세탁물, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려놓지 마세요.

▶ 감전, 화재, 고장이나 상해의 원인이 됩니다.

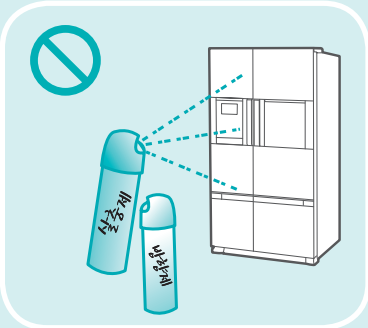

제품에 살충제, 방향제 등의 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

▶ 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

유리병이나 탄산음료 등을 냉동실에 넣지 마세요.

▶ 병이 얼어서 깨지거나 다칠 위험이 있습니다.

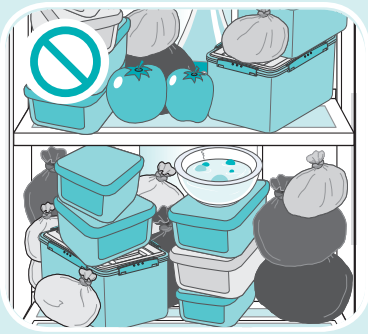

냉장고 내부 식품을 무질서하게 보관하지 마세요.

▶ 냉각이 잘 되지 않습니다.

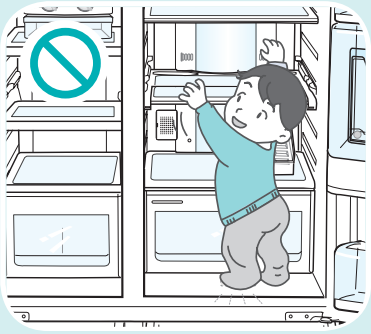

어린이가 건조/야채실 덮개에 올라서지 못하도록 하세요.

▶ 건조/야채실 덮개가 파손되어 미끄러질 위험이 있습니다.

젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.

▶ 감전의 원인이 됩니다.

냉장고문, 냉동/냉장실 홈바에 매달리거나 올라타지 않도록 하세요.

▶ 제품이 쓰러지거나 문이 분리되거나 문틈에 손이 끼이면 상해의 원인이 됩니다.

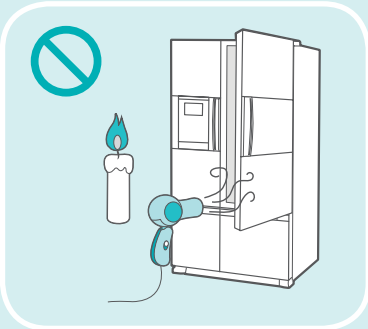

냉장고 내부 건조를 위해 드라이기를 사용하지 마세요. 또한, 냄새 제거를 위해 촛불 등을 넣지 마세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

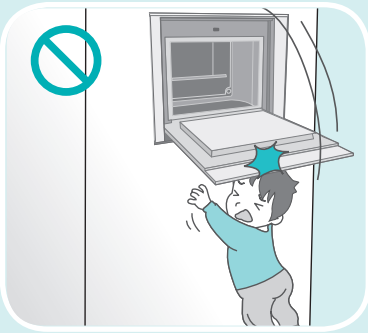

홈바를 열 때 주위에 어린이가 접근하지 못하게 하세요.

▶ 홈바에 부딪혀 상해의 원인이 됩니다.

제품 바닥 및 뒤쪽에 손이나 발, 금속 막대(젓가락 등) 등을 넣지 마세요.

▶ 감전, 상해의 원인이 됩니다.

청 소 관 련

⚠ 경 고

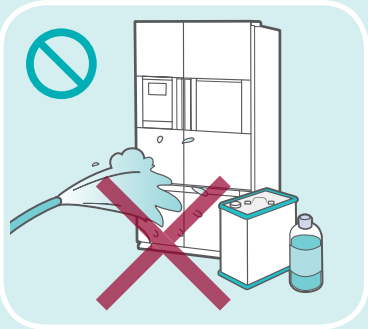

제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.

▶ 누전에 의한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

청소 시에는 전원 플러그를 빼세요.

▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

그밖의 주의 사항 ◆

기타 주의 사항

- 냉장고의 전원 플러그를 뽑았을 때는 5분 정도 지난 후에 다시 꽂아주세요.
- 제품에 부착된 구조물은 반드시 유지하여 주세요.
- 제조자가 권고하지 않는 기계장치나 제상 시스템(성에를 제거하는 시스템)을 가속화하는 동작은 삼가주십시오.
  또한 냉각 시스템에 손상을 주지 마세요. 냉장고 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 어린이나 인지력이 부족한 사람의 안전한 사용을 위하여 사용 시 감독하여 주세요.
- 제품이 배달된 후 2시간 정도 경과 후에 동작시키세요.
- 제상 시의 온도 상승은 국내 냉장고 규격에서 허용하는 범위 이내입니다.
  제상 시의 온도 상승으로 인한 식품의 피해를 줄이고자 하는 경우, 냉동실에 저장된 식품을 신문지 등을 이용하여 몇 겹으로 싸 주세요.
- 포장자재(박스, 스티로폼 등)는 환경친화적인 방법으로 폐기하여 주세요.

냉매에 대한 주의 사항

- 본 제품은 냉매로 가연성 천연가스인 이소부탄(R–600a)을 사용하였습니다.
  제품을 이동할 때 손상되지 않도록 주의하여 주세요.
- 냉매가 샐 것을 예상하여 발화 가능성을 줄이기 위해, 사용된 냉매의 양에 따라 냉장고 설치를 위한 공간이 필요합니다.(R–600a 8g당 1㎥의 공간 필요)
  사용된 냉매의 양은 냉장고 내부 라벨(스티커)에 표기되어 있습니다.

폐기 시 주의 사항

- 본 제품은 냉매로 가연성 천연가스인 이소부탄(R–600a)을, 단열제로는 사이크로펜탄을 사용하였으므로 안전한 처리를 위하여 폐기 시에는 해당 관청이나 동사무소에 연락하여 폐기하여 주십시오.
- 폐기 시 파이프 등을 훼손하지 마세요.

◆ 본 제품은 **가정용**으로만 사용하십시오.
◆ 자격을 갖춘 전문가를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.
◆ 본 내용은 **국내 냉장고 규격**인 KS C ISO 15502에 의거하여 기재되었습니다.

◆ 각 부분의 이름

버튼과 표시부
설정된 기능을 표시하는 부분으로,
터치스크린(Touch Screen) 적용

터치식 냉장실 홈바
자주 꺼내는 음료수나
식품을 보관하는 부분

손잡이

냉동실문

냉장실문

문높이차 조절부
냉장고문의 높이를
조절하는 부분

수평 조절다리
냉장고의 수평을
조절하는 부분

부 속 품



렌치
문높이 조절 도구

와샤
문높이 조절 도구

설치 전 주의 사항 ◆

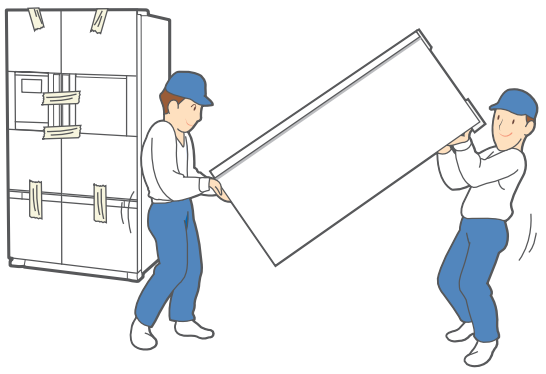

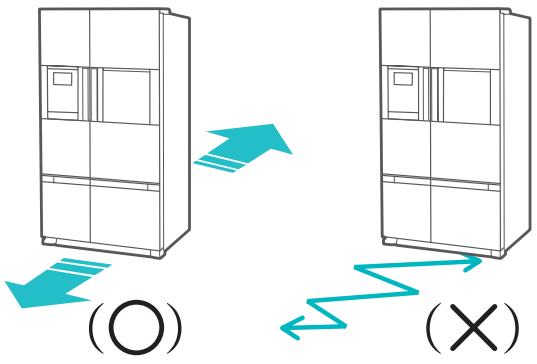

◆ 운반 및 설치 장소 고르기

냉장고 안의 식품은 모두 꺼내고, 선반 등의 깨질 위험이 있는 부품과 문의 손잡이는 테이프로 고정시킨 후 운반하세요.
이사 등의 장거리로 운반할 때는 바로 세워서 운반하세요.

▶ 그림과 같이 반드시 2인 1조로 운반하세요.
제품이 무거우므로 다치거나 안전사고가 발생할 수 있습니다.

▶ 설치 및 수리, 청소를 할 경우,
냉장고를 항상 직선방향(앞, 뒤)으로 움직여 주세요.
지그재그로 움직이면 바닥에 손상을 줄 수 있습니다.

바닥이 튼튼하고 평평한 곳에 설치하세요.

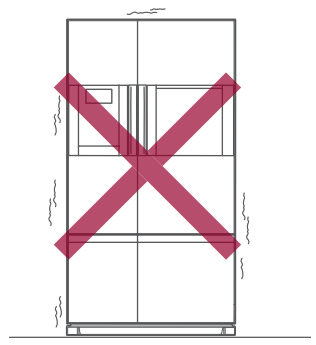

▶ 냉장고 설치시 바닥이 고르지 않으면 진동과 소음발생 및 문의 수평이 맞지 않는 원인이 되며, 문을 여닫을 때 냉장고가 넘어져 다칠 수 있습니다.

▶ 음식이 가득 채워진 냉장고의 무게를 견딜 수 있는 바닥이 단단한 곳이어야 합니다.

주위와 적당한 간격을 유지해서 설치하세요.

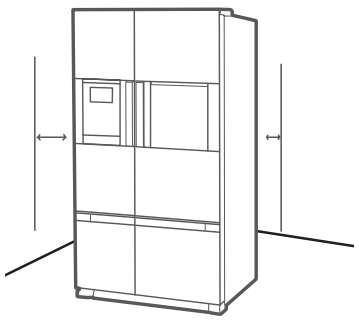

▶ 옆면, 뒷면 5cm, 윗면 10cm이상 사이를 두고 설치하세요.
주위와의 간격이 너무 좁으면 통풍이 잘 되지 않아 냉각력이 떨어지며, 전기료가 많이 나오게 됩니다.

▶ 냉매가 샜을 때 고이게 되어 발화 및 폭발의 원인이 됩니다.

햇볕이 내리쬐는 곳, 열기가 많은 곳, 지나치게 추운 곳은 피해주세요.

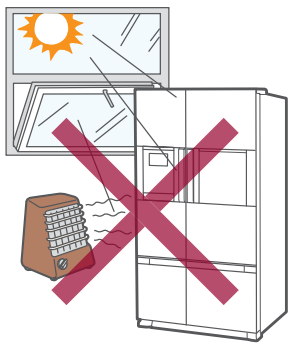

▶ 주위 온도가 5℃이상 43℃이하인 곳에 설치하세요.

▶ 설치장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 기능에 이상이 발생하거나 냉각력이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.

경 고

● 가스관, 플라스틱 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요. 감전, 폭발의 위험이 있습니다.



● 제품에 이상이 없어도 접지를 하지 않을 경우, 냉장고문 손잡이 및 측면 모서리를 만질 때 미세한 누설 전류로 인해 전기를 느낄 수 있습니다.

◆ 접지하기

누설 전류로 인한 감전 사고를 막기 위해 반드시 접지해 주세요.

〈콘센트에 접지단자가 있는 경우〉

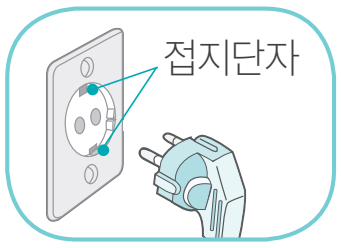

▶ 따로 접지할 필요가 없습니다.

〈콘센트에 접지단자가 없는 경우〉

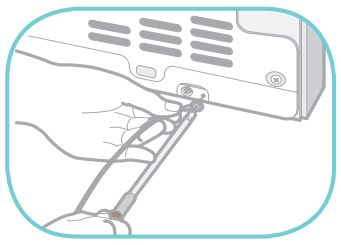

▶ 접지선을 별도 구입하여
제품뒷면에 연결하여 주세요.

▶ 접지선을 금속 수도관이나
접지선로에 연결하여 주세요.

◆ 냉장고문 분해 / 조립

◆ 문 분해하기

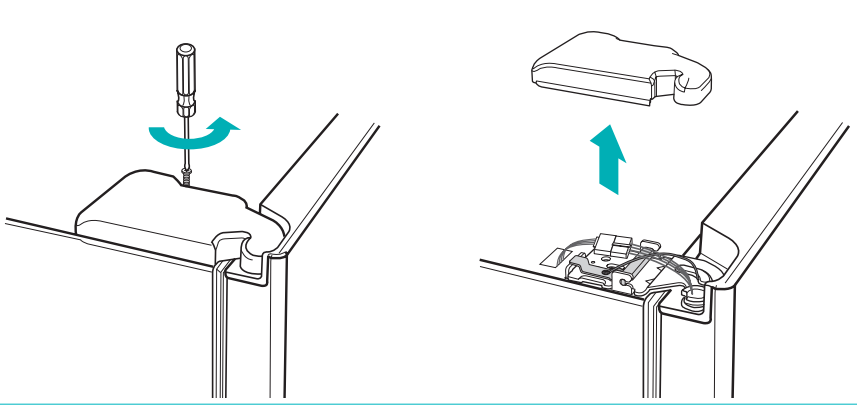

1 문이 닫힌 상태에서 (+)드라이버로 덮개의 나사를 푼 다음, 덮개를 앞으로 밀고 위로 올려 분해하세요.
(냉장고 상단)

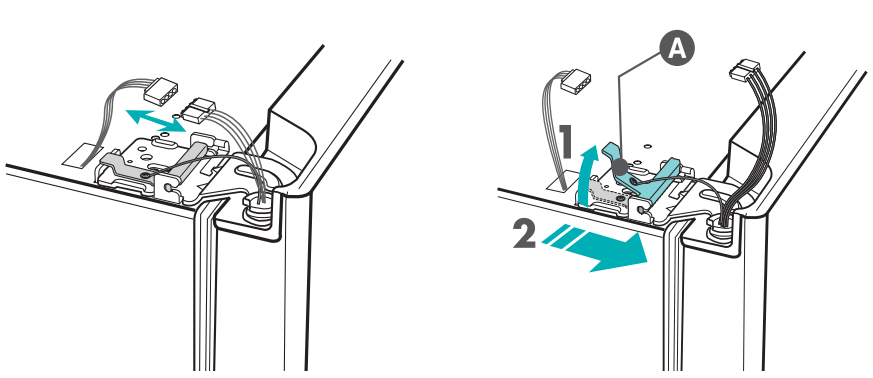

2 배선 연결부를 분리하고 고정구(A)를 1번 방향으로 젖힌 후 2번 방향으로 빼세요.

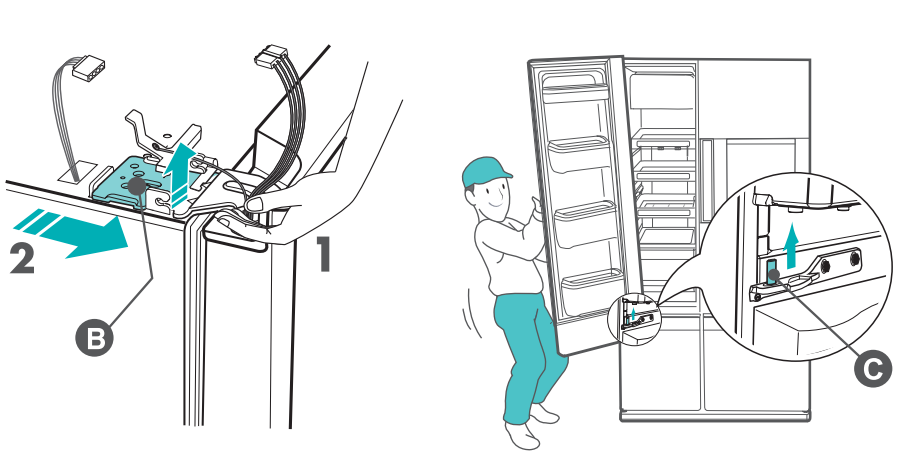

3 힌지(B)를 1번 방향으로 젖히고 2번 방향으로 뺀 뒤 냉장고문을 들어올려 문 아래부분의 연결부(C)에서 분리하세요.

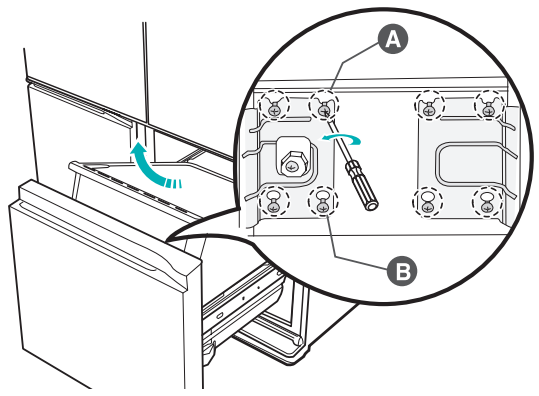

4 하단문은 그림과 같이 박스를 꺼낸 후 나사 8개(A)를 절반만 푸세요.
단, 높낮이 조절나사(B)는 풀지 않아도 됩니다.
(좌/우측 모두 동일합니다.)

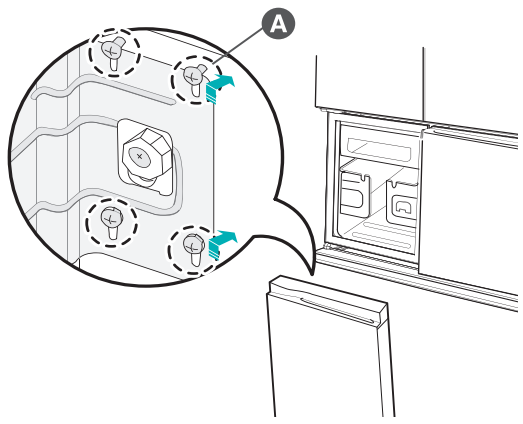

5 하단문을 위로 조금 들어올려 나사(A) 머리 부분을 레일에서 분리하세요.
분리한 문은 안전한 장소에 놓은 다음 레일을 끝까지 밀어 넣으세요.

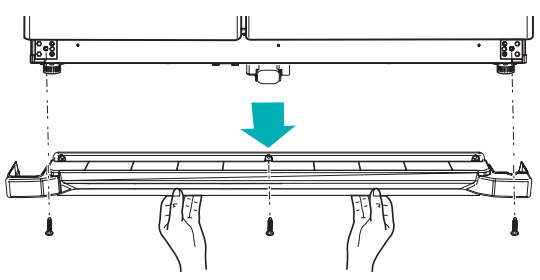

하단 덮개 분해

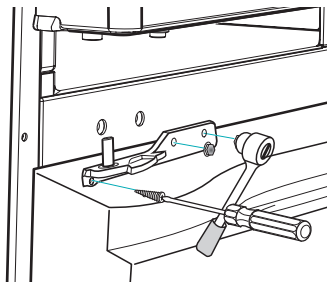

중간 문 연결부 분해

! 하단 덮개의 분해가 필요한 경우, 좌/우측 나사를 풀고 분리하세요.
중간 부분의 문 연결부의 분해가 필요한 경우에는 나사를 풀어 분리하세요.

◆ 문 조립하기

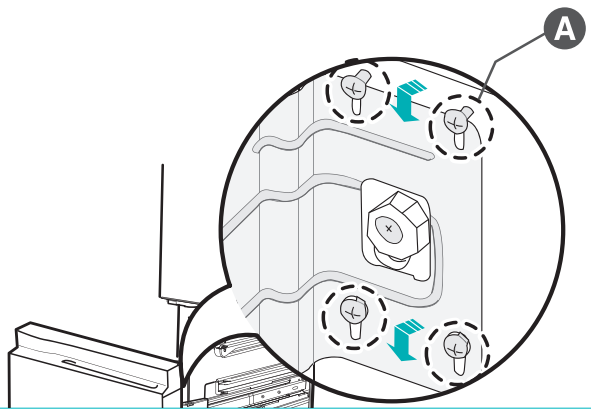

1 하단문의 레일을 앞으로 당긴 후,
절반 정도 풀린 나사(A)의 머리를
화살표 방향으로 레일 홈에 끼워서
맞춘 다음 조립하세요.
(좌/우측 모두 동일합니다.)

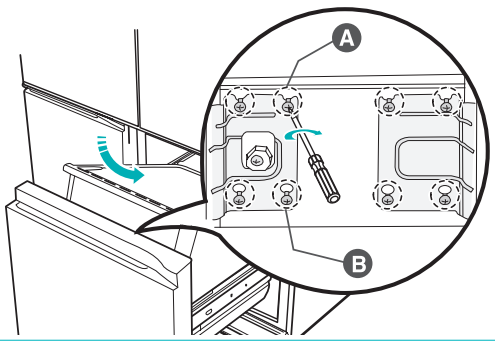

2 문을 조립하고 나사(A)를
완전히 고정한 다음,
박스를 넣고 문을 닫으세요.

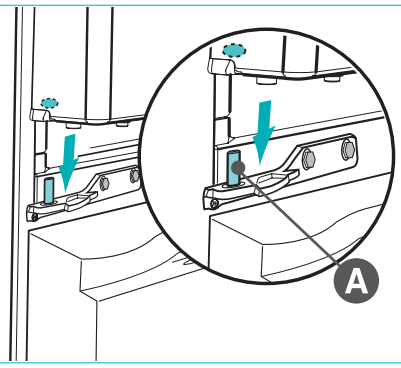

3 분리된 냉장고 상단문을 화살표 방향으로
중간의 문 연결부 축(A)에 끼우세요.
(상단문 아래에 구멍이 있습니다.)

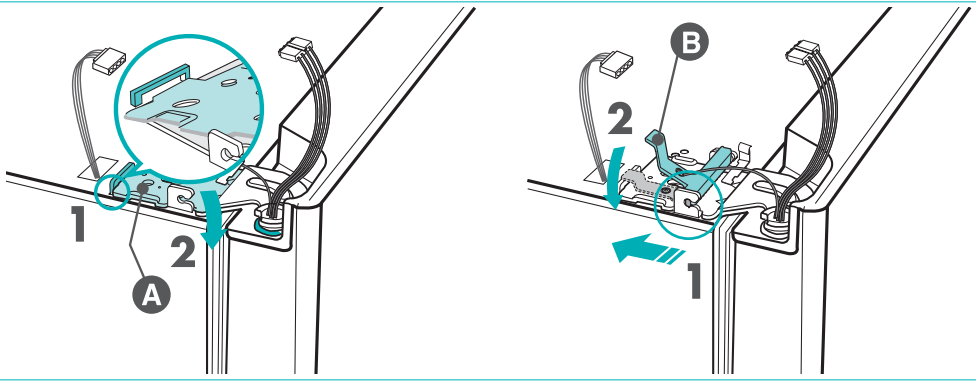

4 상단문 연결부(A)를 화살표 방향으로
문의 구멍에 일치시켜 누르세요.
고정구(B)를 화살표 방향으로 끼운 다음
뒷부분을 내려서 고정시키세요.

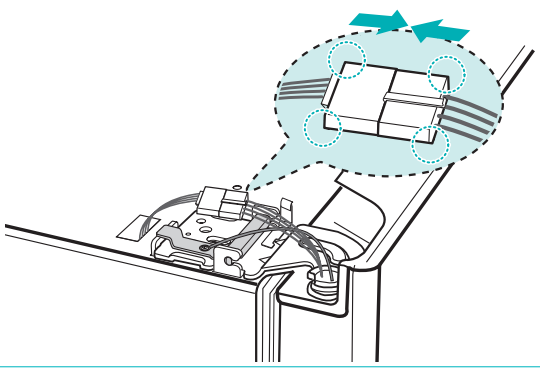

5 배선 연결부를 결합하세요.

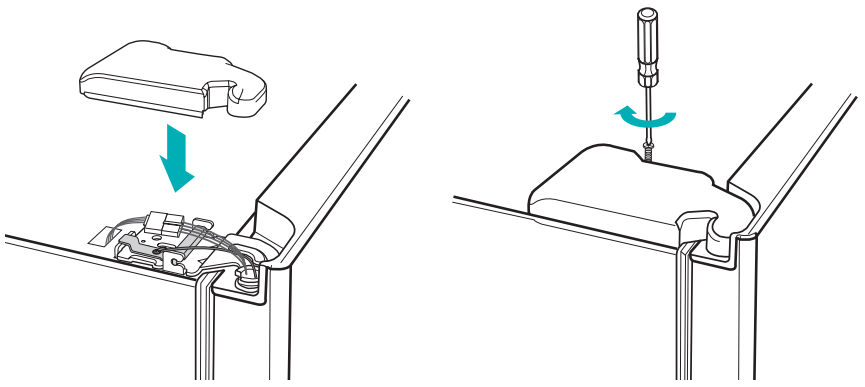

6 덮개의 앞부분을 먼저 끼우고
뒷부분을 누른 다음 (+)드라이버로
고정해 주세요.

주 의

- 문 분해 및 조립 시, 전선이 벗겨지지 않도록 주의하세요.
- 문이 넘어지지 않도록 주의하세요.
- 문 조립 시, 전선의 연결이 제대로 되지 않았을 경우 표시부에 고장이 나타날 수 있습니다.

◆ 수평 조절 방법

냉장고 설치 시, 바닥면이 고르지 않으면 냉장고문의 높이차가 발생할 수 있습니다.

냉동실 쪽이 낮을 때는,

▶ 냉동실문 하단 옆부분의 조절다리 홈에 일자형 드라이버를 삽입하여 화살표 방향으로 돌려서 수평을 맞추세요.

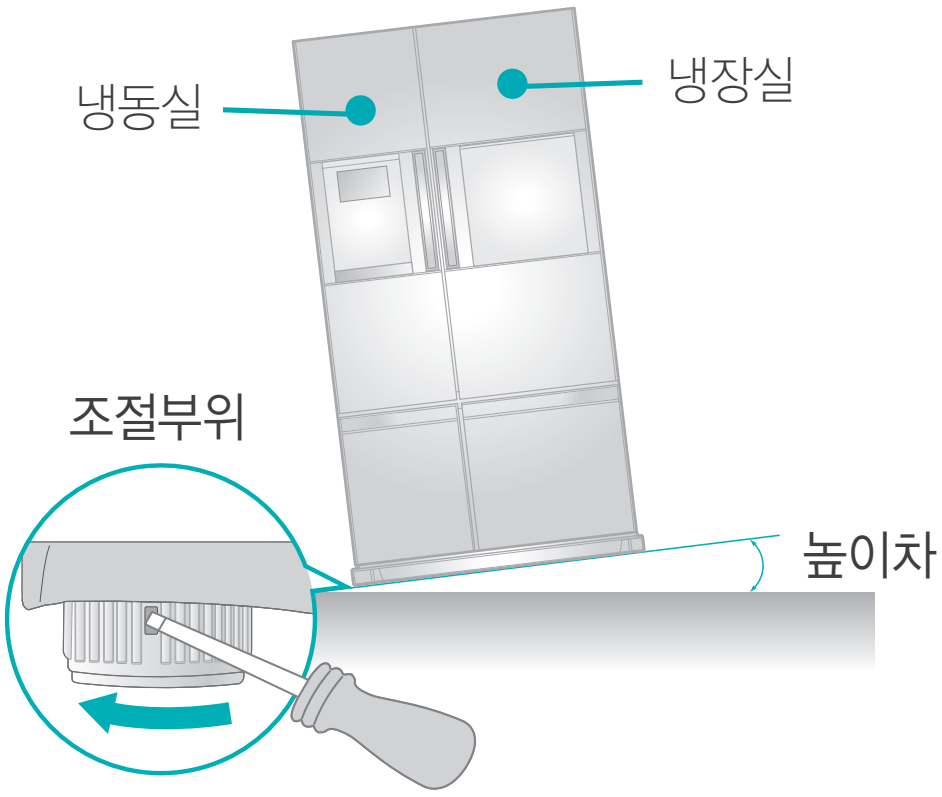

냉장실 쪽이 낮을 때는,

▶ 냉장실문 하단 옆부분의 조절다리 홈에 일자형 드라이버를 삽입하여 화살표 방향으로 돌려서 수평을 맞추세요.

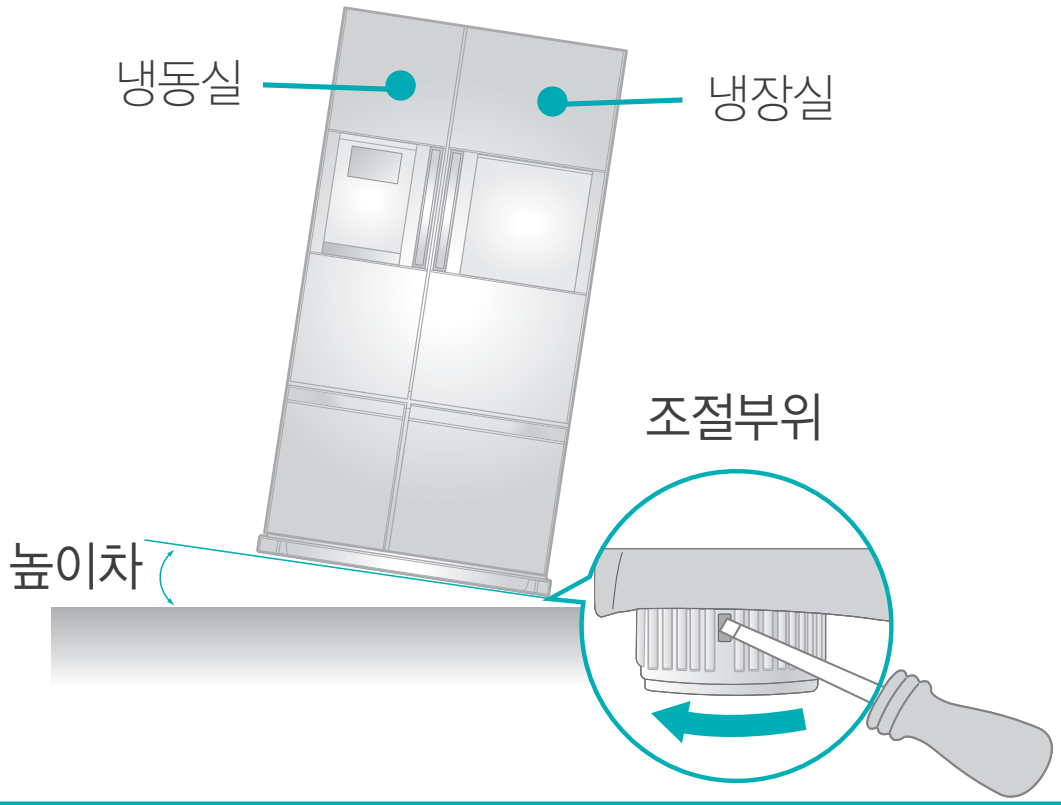

주 의

- 냉장고문이 자동으로 닫힐 수 있도록 냉장고의 앞쪽을 약간 높여 주세요.
  조절다리를 이용해서 수평을 맞출 때 냉장고 앞쪽을 뒤쪽보다 너무 높게 조정하면
  냉장고문을 열 때 힘이 들 수 있습니다.
- 냉장고 뒤쪽 수평이 맞지 않을 때는 냉장고 뒤쪽의 낮은 부분을 딱딱한 물체(책받침, 자 등)로 괸 다음, 테이프로 고정하고 냉장고를 밀어 넣어 수평을 맞추세요.
- 냉장고를 밀어 넣을 때 원목 마루 또는 장판이 찍히지 않도록 주의하세요.

냉장고문 높이차 조절 방법 ◆

◆ 냉장고 상단문 높이차 조절하기

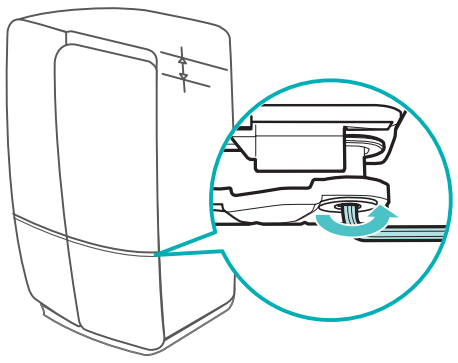

냉장실문이 냉동실문에 비해 내려가 있으면,

▶ 문의 높낮이 조절 방법은
냉동실문(좌측)과 냉장실문(우측), 양쪽이 동일합니다.

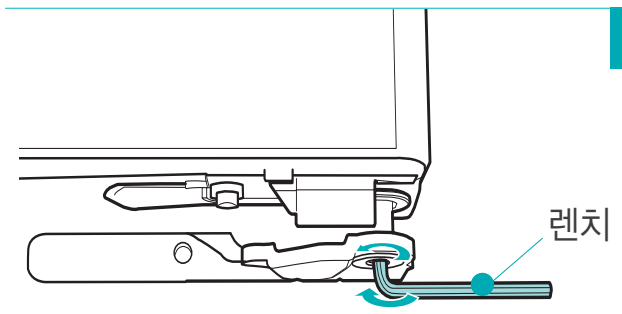

1 하단문을 열고, 별도 포장된 렌치("ㄱ"공구)를
문열결부 홈에 넣어주세요.
볼트를 반시계 방향(⟶)으로 돌리면 위로 올라가고,
시계 방향(⟵)으로 돌리면 아래로 내려갑니다.

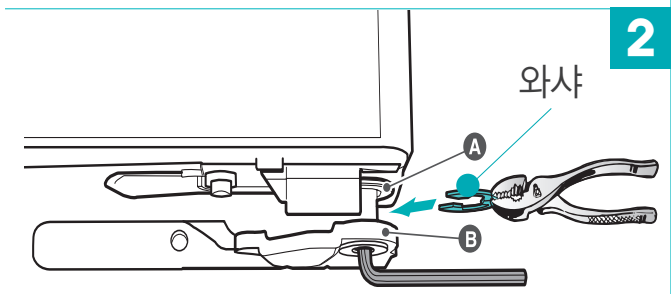

2 높이차를 조절한 다음, 공구나 손으로 (A)와 (B)사이에
와샤를 넣어주세요.
높이차에 따라 와샤의 개수를 조절하세요.
(4개의 와샤가 포장되어 있습니다.)

◆ 냉장고 하단문 높이차 조절하기

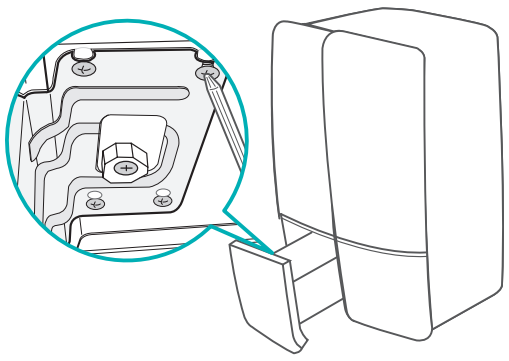

하단문의 높이차가 맞지 않으면,

▶ 하단문의 높낮이 조절 방법은 좌/우측이 동일합니다.

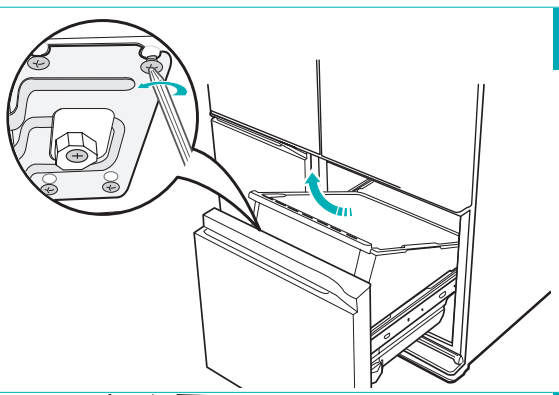

1 하단문을 열고, 내부 저장 용기를 꺼내면 높이 조절 장치가 보입니다.
문이 움직일 수 있도록 나사 4개를 절반 정도만 풀어 주세요.

> **주 의**
> - 나사가 마모되지 않도록 주의하세요.
> - 나사를 완전히 풀면 문이 떨어져 다칠 수 있으며,
>   문이 손상될 수 있으니 주의하세요.

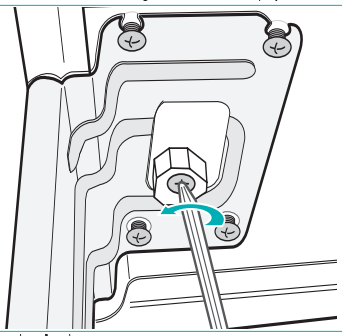

2 조절 장치가 움직일 수 있도록, 고정된 나사를 조금씩
풀어 주세요.

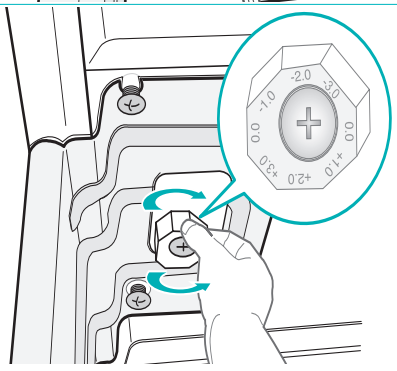

3 하단문의 높이차 만큼 조절 장치를 조절한 다음,
모든 나사를 조여 주세요.

> **참고**
>
> 
>
>
> - +2.0이 바닥에 위치하면,
>   문이 2mm 올라갑니다.

◆ 사용 전 확인 사항

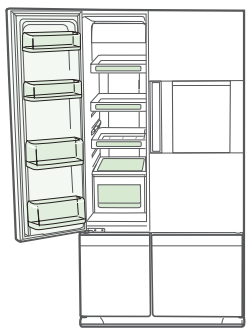

냉장고에서 플라스틱 냄새가 날 때

▶ 냉장고문을 열어 환기를 시킨 후 가동시키세요.
냉장고를 처음 설치했을 때는 내부에서 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다.

▶ 냄새가 날 수 있는 부착물 테이프류는 제거한 후 사용하세요.

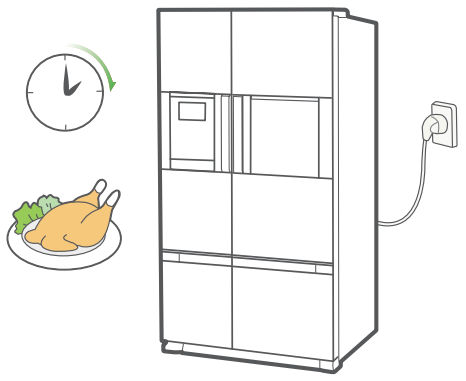

식품을 처음 보관할 때

▶ 전원 플러그를 꽂은 후 2~3시간 정도 지나 냉장고 안이 차가워졌을 때 식품을 넣으세요. 냉장고 내부가 완전히 차가워지기 전에 음식물을 넣으면 음식물에 냉장고 냄새가 밸 수 있습니다.

▶ 보관된 음식물이 완전히 차가워지려면 저장량에 따라 다르지만, 음식물이 많을 경우 만 하루가 지나야 합니다.

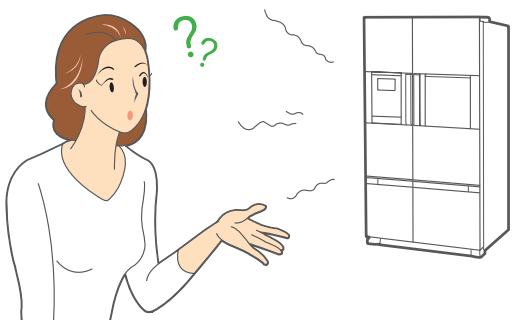

처음 가동시 소리가 크게 들릴 때

▶ 구입 후 처음으로 냉장고를 운전할 때는 냉동실이나 냉장실 온도가 높기 때문에 압축기 및 모터가 온도를 빨리 낮추기 위해 고속 회전하므로 소리가 크게 들립니다. 냉장고 내부 온도가 설정온도에 도달하고 안정되면 소리는 점점 작아집니다.

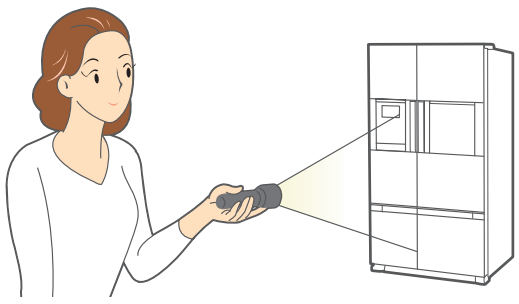

사용 중 정전이 되었을 때

▶ 냉장고문을 되도록 열지 마세요. 2~3시간 정도는 전기가 들어오지 않아도 식품이 상하지 않습니다. 단, 24시간 이상 정전이 지속될 경우에는 음식물이 상할 수 있으니 냉장고 안의 모든 식품을 꺼내주세요.

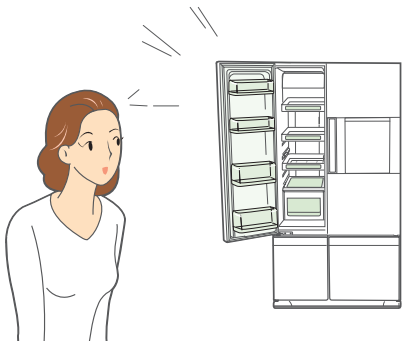

냉장고 사용 중 경보음이 울릴 때

▶ 냉장고문이 2분이 넘게 15도 이상 열려있는 경우,
매분 10초간 경보음이 울리는 문단속 기능이 작동합니다.

▶ 냉장실/냉동실 홈바가 열려 있어도 동일하게 문단속 기능이 작동합니다.

◆ 홈바 사용 방법

터치식 홈바는 이렇게 열고 닫습니다.



▶ 홈바를 열 때는 홈바 상단을 "딸깍"소리가 날 때까지 누르면 자동으로 열립니다.

▶ 홈바를 닫을 때는 홈바 상단을 "딸깍"소리가 날 때까지 누르면 닫힙니다.

자주 꺼내는 식품을 넣거나 받침대로도 사용하세요.

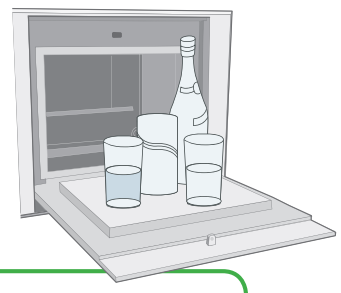

▶ 냉장고문을 열지 않아도 되므로 전기료가 절약됩니다.

▶ 홈바 문을 열어도 냉장고 실내등이 켜지므로 내용물을 쉽게 확인할 수 있습니다.

▶ 내용물을 받침대 위에 올려놓고 사용하면 편리합니다.

주 의

- 냉장실 내부와 냉장실 홈바 사이의 덮개를 빼지마세요.
- 냉장실 홈바에 무거운 물건을 올려 놓거나 어린이가 매달리지 않게 하세요. 다칠 위험이 있습니다.
- 냉장실 홈바를 도마로 사용하거나 날카로운 도구에 긁히지 않도록 하세요.

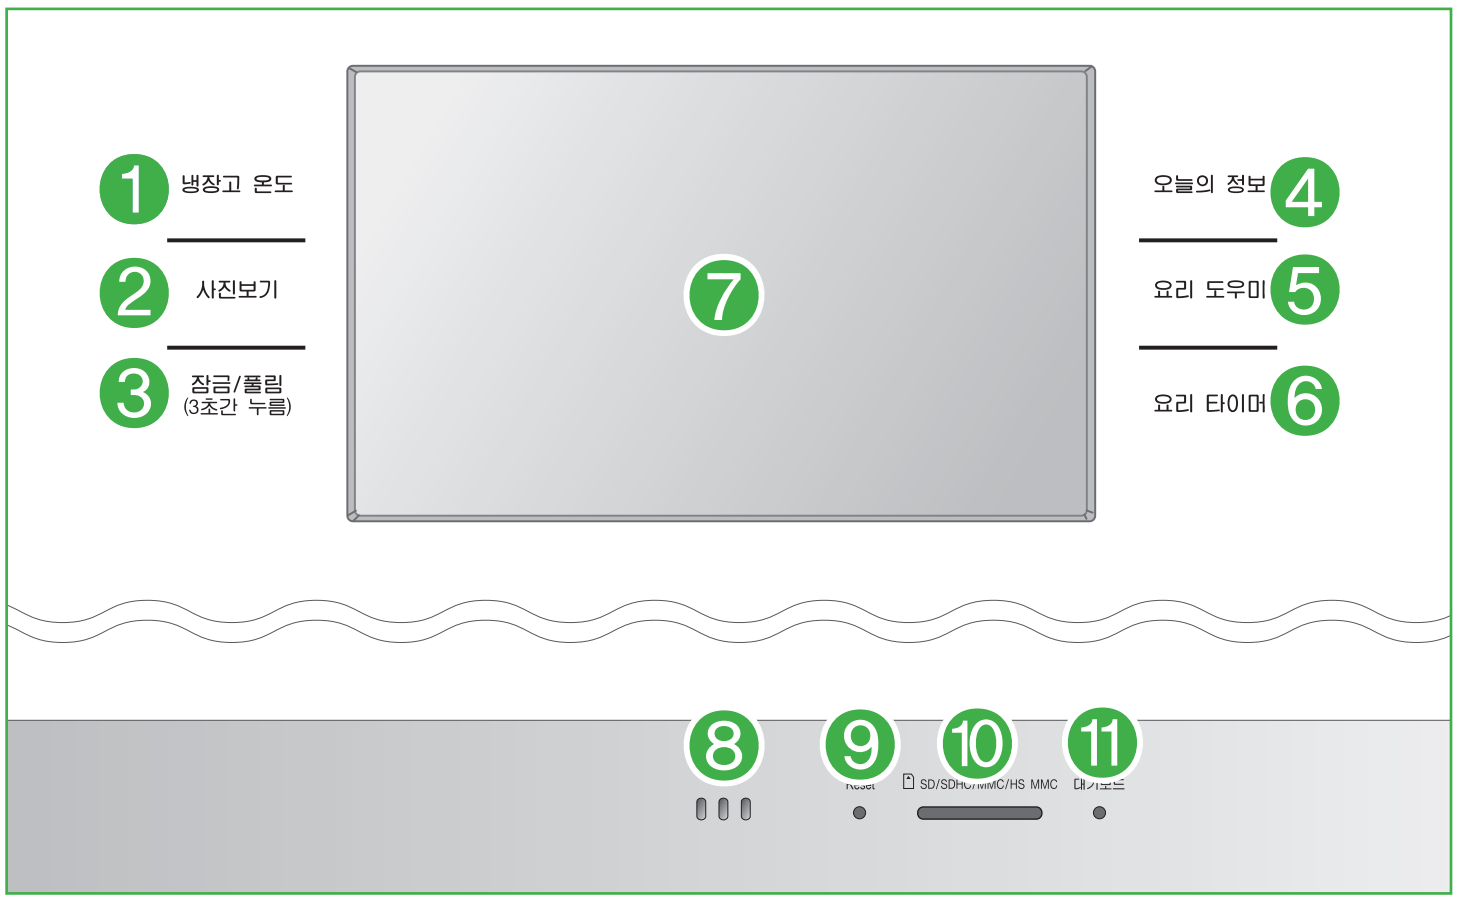

① 냉장고 온도

냉장고 각 칸의 온도 및 기능을 선택하거나 해제하고 싶을 때 사용하세요. (p21 참조)

④ 오늘의 정보

오늘의 식단 및 경조사 정보를 한눈에 볼 때 사용하세요.

② 사진보기

포토앨범에 저장된 이미지를 보고싶을 때 사용하세요. (p26 참조)

⑤ 요리도우미

가정에서 손쉽게 할 수 있는 요리법을 제공합니다. (p27 참조)

③ 잠금/풀림

원치않는 조작을 방지하기 위한 기능입니다. (p25 참조)

⑥ 요리타이머

요리 시간이나 기타 60분 이하의 짧은 알람기능을 설정할 때 사용하세요. (p33 참조)

⑦ LCD화면 및 터치스크린

손으로 터치하여 기능을 실행할 수 있는 LCD화면입니다.

⑧ 스피커

내장형 스피커입니다.

⑨ 리셋

시스템을 초기화합니다.
입력된 사용자 정보는 지워지지 않습니다.

⑩ SD/SDHC/MMC/HS MMC카드 슬롯

SD/SDHC/MMC/HS MMC카드를 삽입하면 원하는 사진을 냉장고 화면에서 볼 수 있습니다. (p37 참조)

⑪ 대기모드(절전기능) 표시등

켜짐 : 대기모드가 동작할 때 (LCD화면은 꺼짐)
꺼짐 : 대기모드가 동작하지 않을 때 (LCD화면은 켜짐)
대기모드를 해제하려면 LCD화면을 누르거나 버튼을 누르세요.

참고

- 버튼 조작부는 강한 힘을 주지 않고 가벼운 터치만으로도 동작합니다.
- 표시부를 청소하거나 인체의 접촉이 있으면 버튼이 동작할 수 있습니다.

◆ 식품 보관 방법

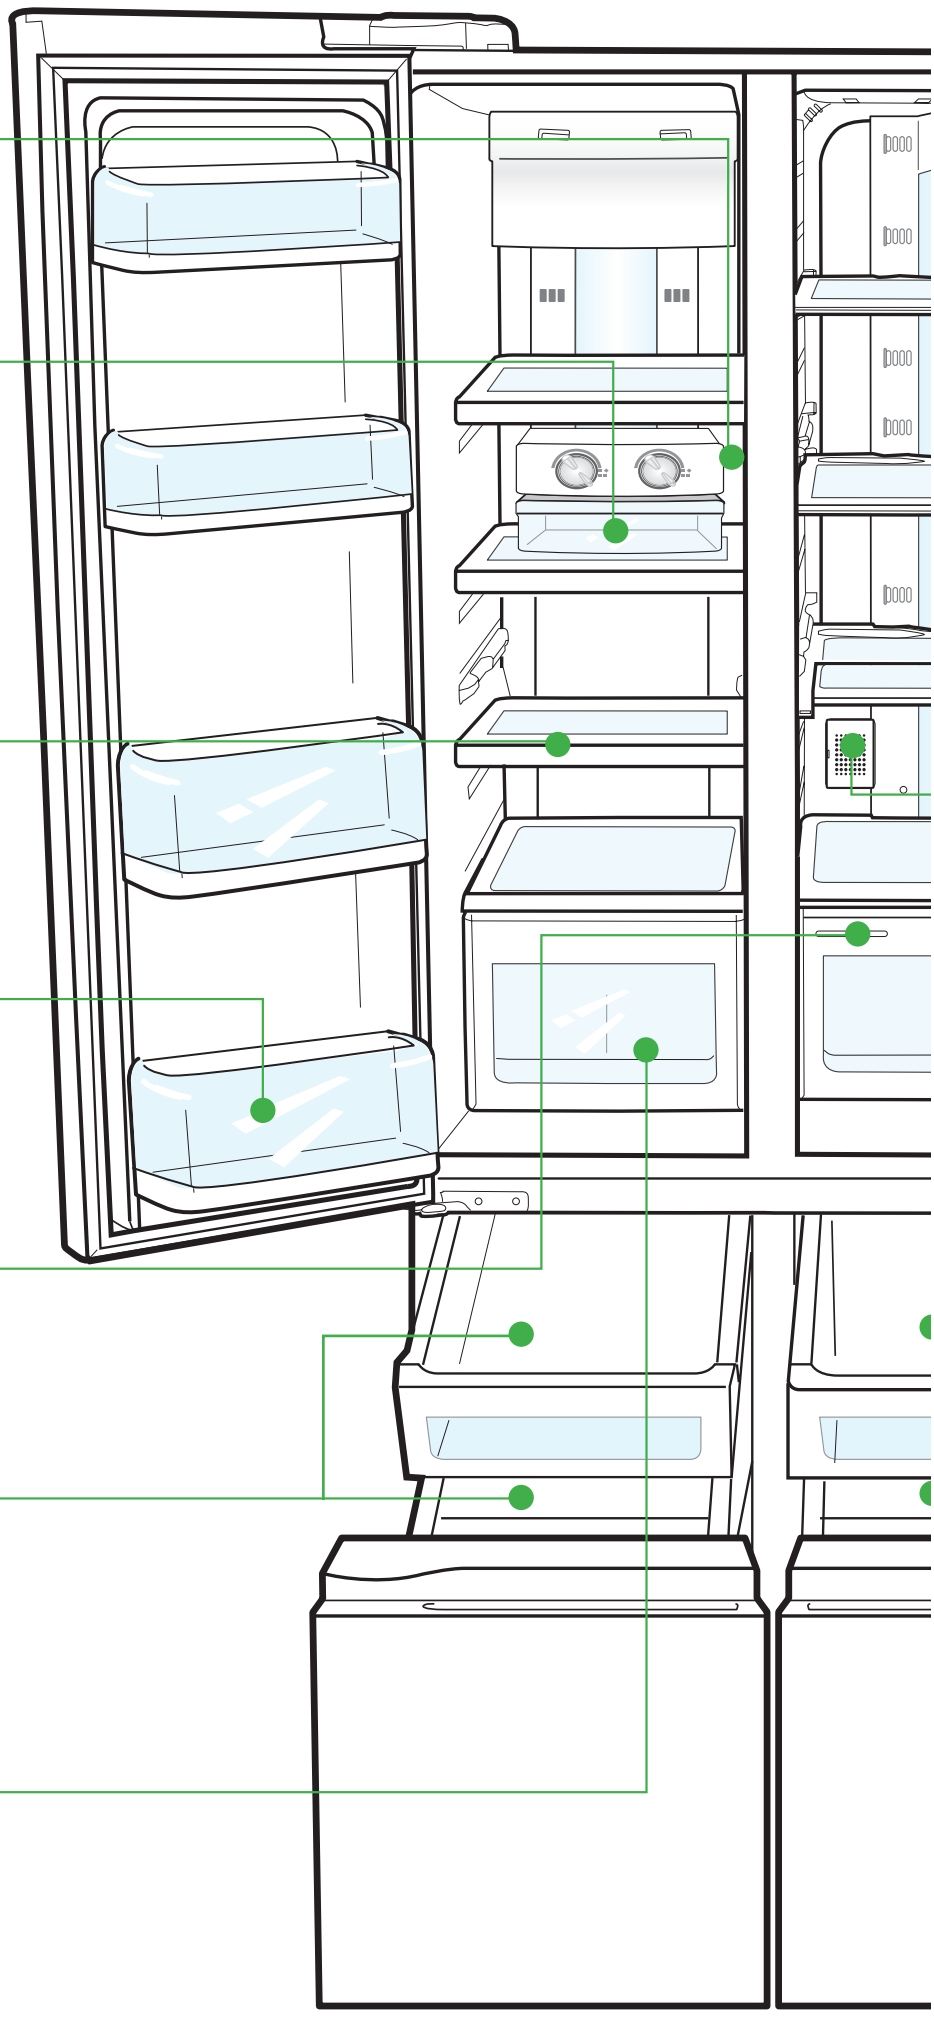

단자함 덮개
이곳은 단자함이므로 임의로 분리하지 마세요.

얼음 보관 용기
얼음을 보관하세요. 얼음을 사용하지 않을 경우 냉장고 밖으로 빼내어 냉동실을 보다 넓게 사용할 수 있습니다.

냉동실 선반
고기, 생선, 냉동만두, 아이스크림 등 각종 냉동식품을 보관하세요.

냉동실 다용도칸
만두, 콩 등 작게 포장된 냉동식품을 보관하세요. 단, 장기간 보관할 아이스크림이나 식품은 넣지 마세요.

습도 조절 장치
빨리 냉각하고 싶을 때는 "Low", 야채나 과일을 신선하게 보관하려면 "High"에 놓으세요.

생생 참맛실
식품의 특성에 맞는 온도 설정으로 신선하게 보관하세요.

건조한 식품 및 고기 보관함
장기간 보관할 마른 오징어, 멸치, 고춧가루 등을 넣으시고 고기, 닭고기 등은 호일이나 랩에 싸서 보관하세요.

효과적인 식품 저장 방법



식품은 잘게 나누어 저장하세요.
▶ 음식이 빨리 냉각되므로 전기료를 절약할 수 있습니다.

수분이 많은 식품(두부 등)은 냉장실 선반 앞쪽에 넣으세요.
▶ 차가운 공기가 나오는 안쪽에 넣으면 식품이 얼 수 있습니다.

주 의

- **젖은 손으로 냉동실의 그릇 및 식품을 만지지 마세요.** 동상의 위험이 있습니다.
- 냉기가 나오는 곳 너무 가까이 식품이나 용기 등을 놓지 마세요.
  저장 온도에 영향을 주어 식품에 영향을 줄 수 있습니다.
- 냉동실에 아이스크림 등의 녹기 쉬운 제품을 장기 보관할 때는 제품에 표기된 적정 온도 이하로 설정하여 사용하세요.
  (일반적으로 아이스크림의 경우는 –20℃ 이하에서 보관하도록 표시되어 있습니다)
- 냉장고에 저장할 식품은 최대 저장 기간과 유통기한을 확인하고 저장해 주세요.
- **완전히 해동된 식품을 다시 얼리지 마세요. 식품의 신선도와 맛이 떨어질 수 있습니다.**

칸마다 보관하기 좋은 식품이 따로 있습니다.
최적의 장소에 보관하여 가장 신선한 맛을 즐겨보세요.

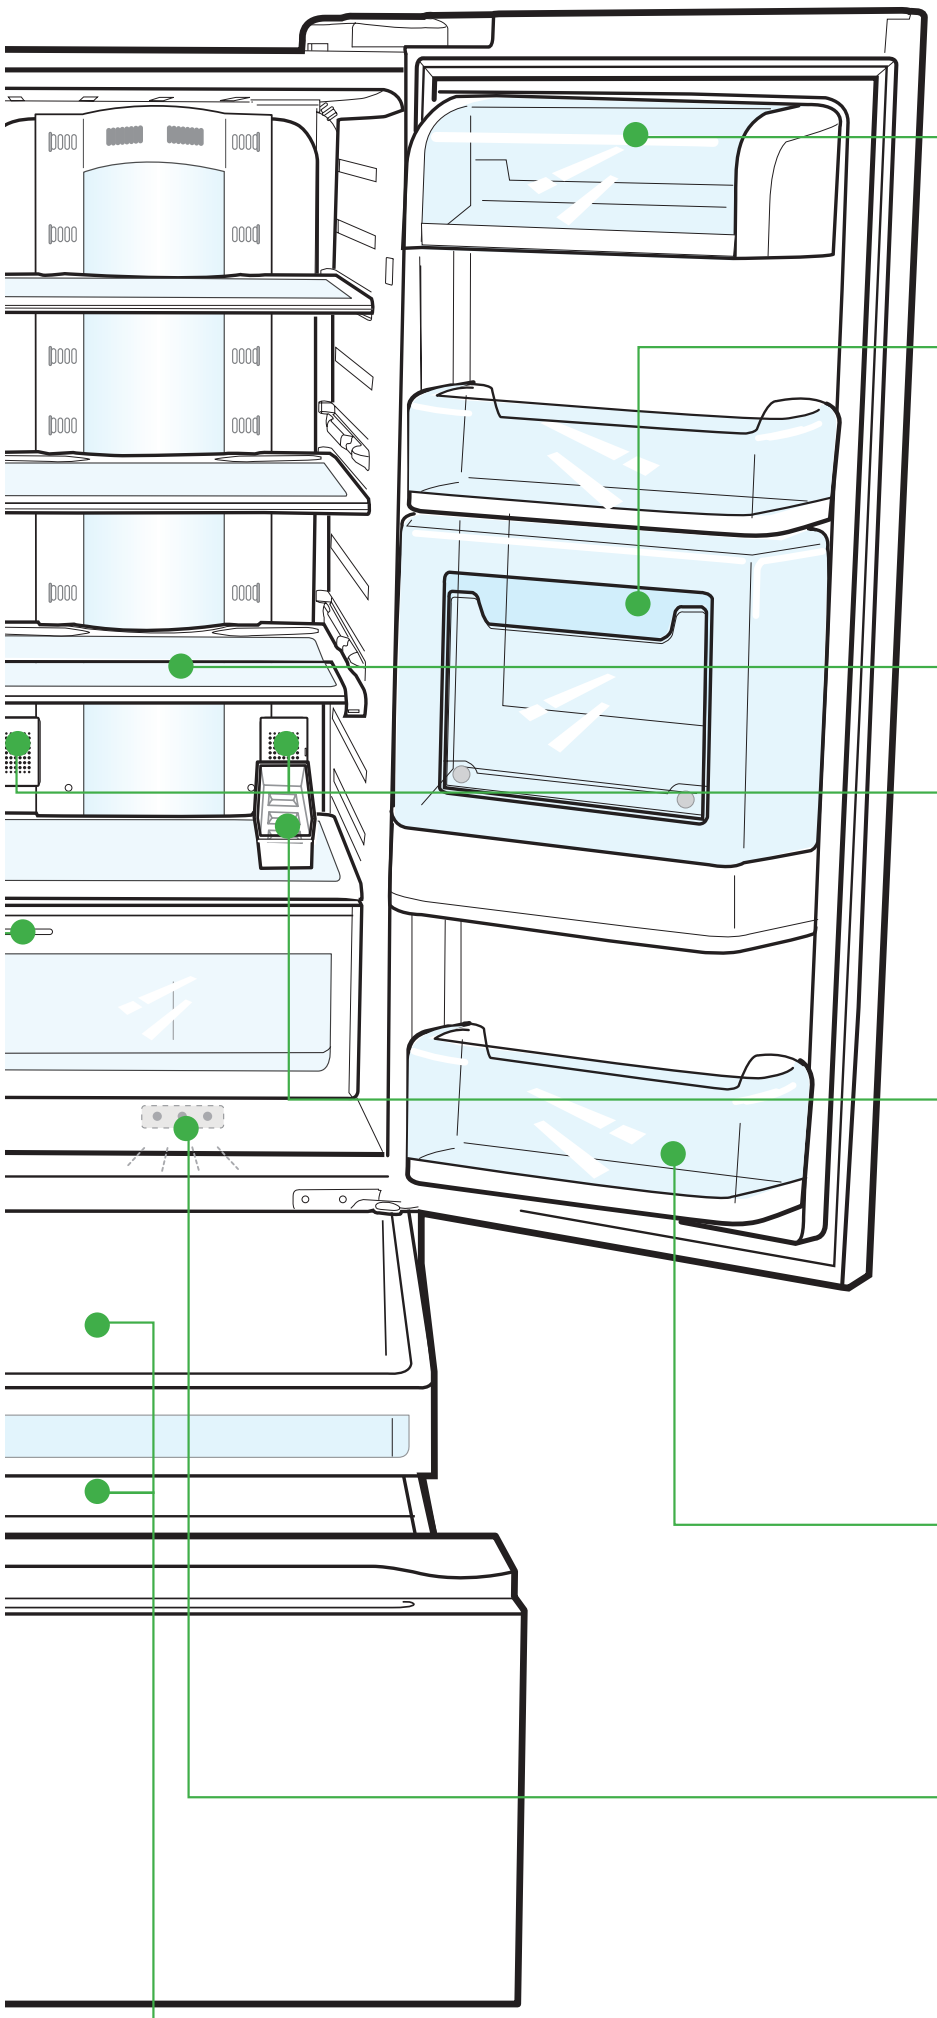

유제품실
버터 등의 유제품을 보관하세요.

냉장실 홈바
음료, 스낵 등의
자주 꺼내는 식품을 보관하세요.

접이식 선반
큰냄비나 솥째 보관시 선반을 반으로
접어 사용하세요.

솔라파워 탈취기
냉장고에서 나는 불쾌한 냄새를
없애줍니다.

계란저장용기
깨지기 쉬운 계란을
안전하게 보관해 줍니다.

냉장실 다용도칸
냉장 식품이나 우유,
쥬스, 맥주 등의 음료수를 보관하세요.

태양광 LED
야채를 신선하게 보관할 수 있게 하는 기능입니다.

전문 야채과일실(태양광 야채실)
야채나 과일 등을
신선하게 보관합니다.

편리한 접이식 선반



선반 앞부분을 잡고 밑면을 들면서
뒤쪽으로 밀어 넣으십시오.
[1단 사용시]



1단계로 밀어 넣은 상태에서
선반을 위로 회전시켜 뒤쪽으로
밀어 올리십시오. [2단 사용시]



선반을 원래의 위치로 사용하시려면
선반의 앞부분을 잡고 내린 후
앞으로 당겨 원래의 위치로 놓으십시오.

◆ 냉장고를 처음 사용할 때

◆ 현재 날짜와 시간 설정하기

1 ◀, ▶ 버튼으로 현재 날짜와 시간을 선택하세요.

참고
● 처음 냉장고를 켜거나, 리셋 버튼을 눌러 리셋하였을 경우 나타나는 화면입니다.



2 날짜와 시간을 설정한 뒤 [확인]버튼을 누르면 〈오늘의 정보〉화면이 나타나고, 설정된 날짜와 시간을 확인할 수 있습니다.

참고
● 오늘의 식단과 추천 요리의 정보는 날짜를 기준으로 정보가 제공되므로, 정확히 입력해 주세요.

◆ 전체기능 한눈에 보기

참고
● 사용 중에 화면 좌측상단의 [전체기능] 아이콘을 선택하면 전체기능 화면으로 이동합니다.

❶ **생활요리** : 가정에서 일상적으로 요리할 수 있는 요리법을 알려줍니다.(p28 참조)

❷ **웰빙요리** : 가정에서 쉽게 요리할 수 있는 웰빙 요리법을 알려줍니다.(p30 참조)

❸ **재료별요리** : 냉장고에 보관 중인 재료로 각기 다른 요리법을 알려줍니다.(p31 참조)

❹ **추천식단** : 오늘의 아침/저녁 식단을 자동으로 알려줍니다.(p32 참조)

❺ **경조사알림** : 생일, 결혼기념일 등의 경조사 일정을 미리 입력하여 편리하게 이용할 수 있는 기능입니다.(p34 참조)

❻ **포토앨범** : 원하는 사진이나 이미지를 저장하여 슬라이드 쇼(화면보호기)로 사용할 수 있습니다.(p37 참조)

❼ **냉장고온도** : 냉동/냉장실, 생생참맛실, 전문 야채과일실의 온도를 설정할 수 있습니다.(p21 참조)

❽ **환경설정** : 배경화면, 화면밝기, 화면보호기, 음량조절, 터치스크린 교정, 현재시간 등을 설정할 수 있습니다.(p41 참조)

〈오늘의 정보〉화면의 구성 ◆

◆ 초기 화면

1 아침/저녁 식단 **2** 추천식단 **3** 경조사

◆ 기능 선택 화면

1 오늘의 아침/저녁 식단을 자동으로 알려주는 기능입니다.

- ▶ 활성화된 요리명을 선택하면 해당 요리법이 보여집니다.
- ▶ [분량]버튼을 눌러, 원하는 분량으로 조절합니다.
- ▶ [아래로]버튼을 누르면 자세한 요리법을 볼 수 있습니다.

> **참고**
> - ● 오전(AM) 00:00 ~ 11:59에는 아침 식단, 오후(PM) 12:00 ~ 11:59에는 저녁 식단을 보여줍니다.
> - ● ◀, ▶버튼을 선택하면 7일 전후(총 15일)의 추천 식단을 볼 수 있습니다.

2

날짜에 맞는 추천 요리 정보를 자동으로 알려주는 기능입니다.

3

입력한 경조사 중, 해당 날짜의 경조사를 보여주는 기능입니다. (p34 참조)

◆ 냉동/냉장실 온도 조절 방법

냉동/냉장실의 온도를 조절하고 싶을 때는 다음과 같이 하세요.

▶ [냉장고온도]버튼 또는 전체기능 화면에서 [냉장고온도]아이콘을 선택하세요.

▶ 냉동실 온도를 조절하려면 [냉동실]을, 냉장실 온도를 조절하려면 [냉장실]을 선택하세요.

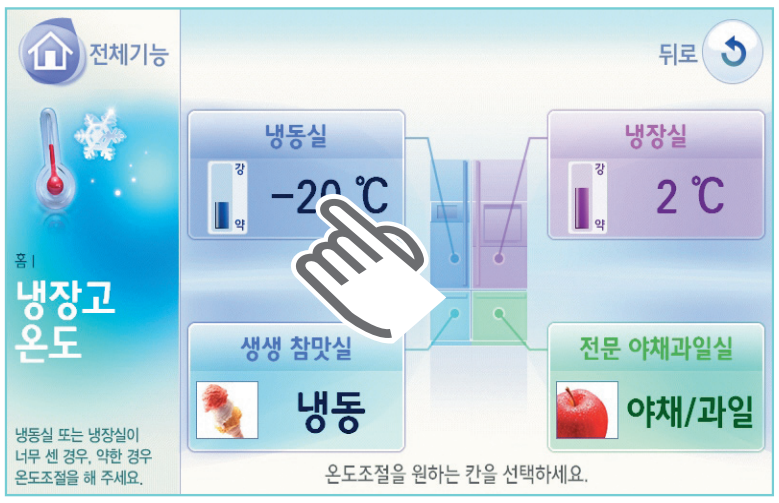

▶ ◀, ▶버튼으로 냉동실 혹은 냉장실 온도를 선택한 후 [적용]버튼을 선택하세요.

▶ 냉동실 온도는 –25℃ ~ –17℃사이, 냉장실 온도는 0℃ ~ 5℃사이에서 각각 1℃씩 조절할 수 있습니다.

참고

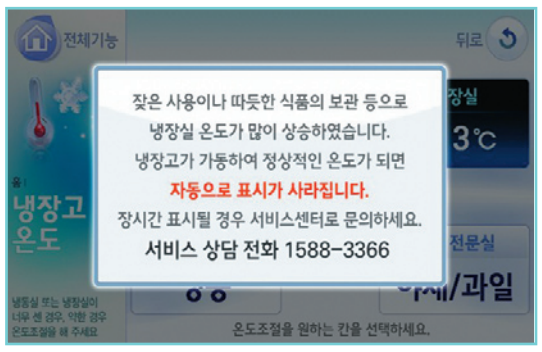

- 냉동/냉장실의 온도는 문을 여는 횟수, 식품의 양, 주위 온도 등에 따라 변할 수 있습니다.
- 냉동/냉장실 각 저장칸은 위치에 따라 온도가 다를 수 있습니다.
- 잦은 사용이나 따뜻한 식품의 보관 등으로 냉장고 온도가 상승한 경우, 좌측의 메시지가 나타납니다. 이 메시지는 정상 온도가 되면 사라집니다.

◆ 파워냉동 설정 방법

파워냉동을 설정하고 싶을 때는 다음과 같이 하세요.

▶ [냉장고온도]버튼을 선택한 후 [냉동실]을 선택하세요.

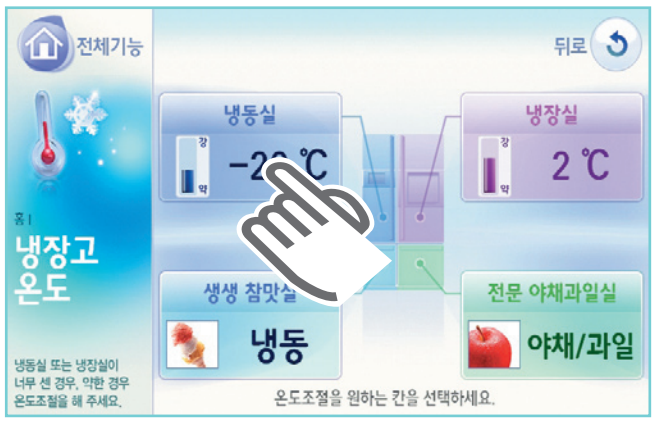

▶ ◀, ▶버튼으로 [파워냉동]을 선택하세요.

▶ ◀버튼을 누를 때마다, –20℃ → –21℃ → –22℃ → –23℃ → –24℃ → –25℃ → 파워냉동 → –17℃ → –18℃ → –19℃로 온도를 조절할 수 있습니다. (▶버튼을 누르면 –20℃부터 역순입니다.)

▶ [적용]버튼을 선택하세요. "파워냉동 기능은 일정시간이 지나면 자동으로 꺼지며, 설정 온도는 –20℃로 돌아갑니다."라는 메시지를 보여주고 파워냉동을 시작합니다.

◆ 파워냉장 설정 방법

파워냉장을 설정하고 싶을 때는 다음과 같이 하세요.

▶ [냉장고온도]버튼을 선택한 후 [냉장실]을 선택하세요.

▶ ◀, ▶버튼으로 [파워냉장]을 선택하세요.

▶ ◀버튼을 누를 때마다, 2℃ → 1℃ → 0℃ → 파워냉장 → 5℃ → 4℃ → 3℃로 온도를 조절할 수 있습니다. (▶버튼을 누르면 2℃부터 역순입니다.)

▶ [적용]버튼을 선택하세요. "파워냉장 기능은 일정시간이 지나면 자동으로 꺼지며, 설정 온도는 2℃로 돌아갑니다."라는 메시지를 보여주고 파워냉장을 시작합니다.

> **참고**
> ● 파워냉동 / 냉장이 설정되면 냉장고가 일정 시간동안 계속 운전합니다.

◆ 생생 참맛실 기능 살펴보기

◆ 생생 참맛실의 기능 선택 및 동작

1 [냉장고온도]버튼을 선택하고, [생생참맛실]을 선택하세요.

2 설정하려는 기능을 선택하세요. ([生육어류]를 선택하세요.)

▶ 냉장고를 처음 가동했을 때의 생생참맛실은 [냉동]으로 설정되어 있습니다.

▶ 설정을 원하는 기능을 선택하면 화면 하단에 기능에 대한 설명이 나타납니다.

을 선택한 경우

▶ 냉동 식품을 장기간 신선하게 보관하고자할 때 사용하세요.

▶ 냉동실 설정 온도(–25℃ ~ –17℃)로 동작합니다.

을 선택한 경우

▶ 냉장 식품을 보관할 때 사용하세요.

▶ 냉동실 온도 설정과 관계없이 2℃로 유지됩니다.

를 선택한 경우

▶ 육/어류 등을 해동하지 않고 썰기 좋은 상태로 단기간 보관할 때 사용하세요.

▶ 냉동실 온도 설정과 관계없이 –7℃로 유지됩니다.

을 선택한 경우

▶ 육/어류 등을 빠르게 냉동시킬 때 사용하세요.

▶ 2시간 30분 동안 [급속냉동]으로 연속 운전하며, 이후에는 [냉동]으로 자동 전환됩니다.

3 [적용]버튼을 선택하세요.

▶ 설정한 기능의 설정 완료 메시지를 보여주고 설정을 마칩니다.

> **참고**
> ● 냉동으로 사용 후 냉장 기능으로 전환하면 약 30분 이내에 냉장 온도로 전환되므로 음식물이 얼거나 맛이 변하지 않습니다.

◆ 전문 야채과일실의 기능 선택 및 동작

1 [냉장고온도]버튼을 선택하고, [전문 야채과일실]을 선택하세요.

2 설정하려는 기능을 선택하세요. ([김치/특선]을 선택하세요.)

▶ 냉장고를 처음 가동했을 때의 전문 야채과일실은 [야채/과일]로 설정되어 있습니다.

▶ 설정을 원하는 기능을 선택하면 화면 하단에 기능에 대한 설명이 나타납니다.

야채/과일 을 선택한 경우

▶ 야채/과일류나 냉장 식품을 저장할 때 사용하세요.

▶ 냉장실 온도 설정과 관계없이 2℃로 유지됩니다.

生육어류 를 선택한 경우

▶ 육/어류를 해동하지 않고 썰기 좋은 상태로 단기간 보관하고자할 때 사용하세요.

▶ 냉장실 온도 설정과 관계없이 –7℃로 유지됩니다.

김치/특선 을 선택한 경우

▶ 각종 김치류의 저장이나 식혜 등을 살얼음 상태로 보관하고 싶을 때, 횟감 등을 하루 정도 신선하게 보관할 때 사용하세요.

▶ 냉장실 온도 설정과 관계없이 –1℃로 유지됩니다.

야채예냉 을 선택한 경우

▶ 야채 및 과일류를 빠르게 냉각시켜 신선하게 보관하고자할 때 사용하세요.

▶ 일정 온도에 도달할 때까지 연속 운전하며, 이후에는 [야채/과일]로 자동 전환됩니다.

3 [적용]버튼을 선택하세요.

▶ 설정한 기능의 설정 완료 메시지를 보여주고 설정을 마칩니다.

참고

● [生육어류] 선택시 식품별 신선도 유지기간

식 품	신선도 유지기간	비 고
육류	10일	돼지/쇠고기
어류	4일	내장제거상태

● [김치/식혜] 선택시 식품별 신선도 유지기간

식 품	신선도 유지기간	비 고
생고기(쇠고기)	5일	
쇠고기 등심	2일	
갈은고기(쇠고기)	2일	
돼지고기	4일	
양념돼지갈비	2일	
생선회(광어)	4일	
갈치	6일	내장제거상태
식혜	6일	식혀서 보관
김치	장기보관 가능	

신선도 유지기간은 당사 시험치이며, 초기의 식품상태에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

● 본 냉장고는 간냉식으로, 김치를 전문 보관하는 김치냉장고(직냉식)와는 특성이 다르므로 저장기간은 다소 차이가 있습니다.

◆ 잠금 / 풀림 설정하기

◆ 잠금/풀림 설정하기

1 [잠금/풀림]버튼을 3초 이상 선택하세요.

2 아래의 메시지가 나타나며 화면 우측 상단에 잠금 아이콘( )이 나타납니다.

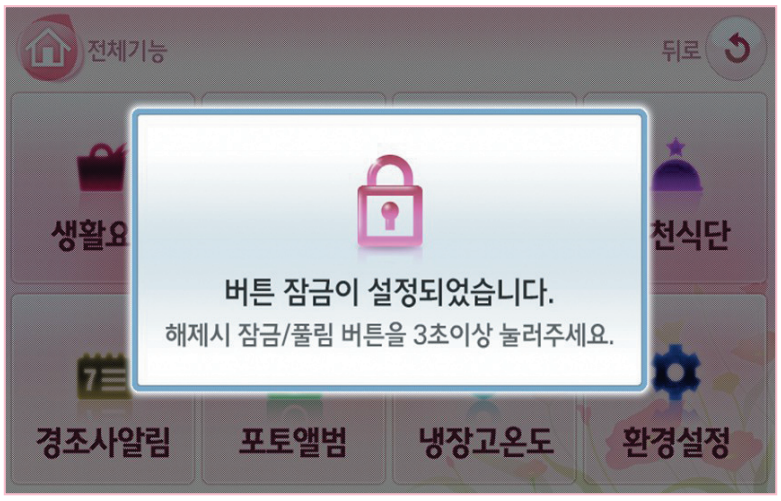

▶ 잠금이 설정되면 버튼과 터치스크린 모두 동작하지 않습니다.

▶ 화면보호기가 동작 중이거나, 화면 꺼짐 상태에서 잠금 기능을 설정하면, 배경화면(〈오늘의 정보〉화면 또는 〈냉장고 온도〉화면)이나 요리법 화면이 나타나면서 잠금이 설정됩니다.

3 잠금을 해제하려면 [잠금/풀림]버튼을 다시 3초 이상 누르세요.
잠금 기능이 해제되었다는 메시지가 나타나며 우측 상단의 잠금 아이콘( )이 사라집니다.

◆ 문열림 알람

냉장고문을 열어두고 2분 이상 닫지 않으면 문이 열려있다는 알람이 울립니다.

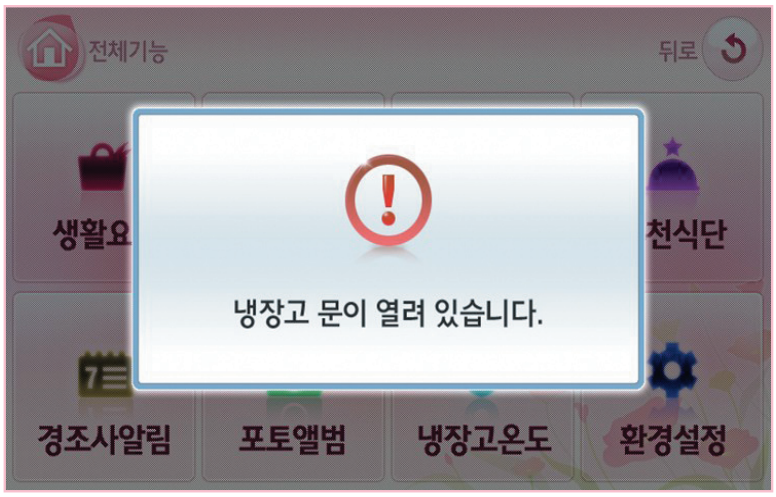

▶ 알람은 문을 닫는 동시에 멈춥니다.

사진보기 ◆

포토앨범에서 슬라이드 쇼(화면보호기)로 설정한 사진을 보여줍니다.

1 [사진보기]버튼을 선택하세요.

▶ 사진보기에서 보여지는 사진은 포토앨범 (p37 참조)에서 선택할 수 있습니다.

▶ 포토앨범에서 보여지는 사진을 선택하지 않았을 경우에는 기본 사진 8장이 연속으로 보여집니다.

2 [나가기]버튼을 선택하세요.

▶ 사진에 따라 화면 상·하, 좌·우에 검은 여백이 생길 수 있습니다.

▶ 본 제품은 16:9 와이드(가로 방향) 사진에 최적화되어 있습니다.

참고

● 사진에 따라 정방향으로 표시되지 않을 수 있습니다.
정방향이 아닌 사진은 포토앨범에 저장하기 전에 PC에서 정방향으로 저장해 주세요.

● 사진보기 및 화면보호기에서 사용할 사진을 동일한 크기의 사진으로 선택한 경우 화·면 상하, 좌·우에 경계선 화면이 고정되어 있으면 빛 투과량이 달라 장시간 사용 시 화면에 자국이 생길 수 있습니다.
이는 LCD에 영구적인 손상을 줄 수 있으므로 사진 설정 시 가능한 각각 크기가 다른 사진으로 설정해 주세요.

● 본 내용으로 인한 불량은 보증서에 의해 보호받을 수 없습니다.

◆ 요리도우미 화면 살펴보기

가정에서 쉽게 요리할 수 있는 요리법을 제공하는 기능입니다.

[요리도우미]버튼 선택화면

[전체기능]버튼 선택화면

◆ 요리법 화면 살펴보기

요리법 화면에는 현재 선택된 요리법 이름과 분량, 칼로리, 조리시간과 난이도, 조리법을 보여줍니다.

❶ 현재 어떤 요리가 선택되었는지 알려줍니다.

❷ 요리 분량을 알려줍니다. [분량]버튼으로 원하는 분량으로 조절할 수 있습니다.
(분량에 따라 조리법이 달라집니다.)

❸ 요리의 1인분 기준 칼로리를 알려줍니다.

❹ 요리를 완성하기까지 걸리는 시간을 알려줍니다.

❺ 요리의 난이도를 알려줍니다.
(난이도는 총 3단계 [상 : ★★★ / 중 : ★★☆ / 하 : ★☆☆] 입니다.)

❻ 위, 아래로 이동하여 내용을 볼 수 있습니다.

❼ 조리법을 알려줍니다.
(조리법 중, 일정 시간이 걸리는 조리 단계에서는 요리타이머를 사용하세요. → p33 참조)

◆ 생활요리 살펴보기

가정에서 일상적으로 할 수 있는 요리법을 알려드립니다.

1 [요리도우미]버튼을 선택하세요. (또는 [전체기능]을 선택하세요.)

2 [생활요리]를 선택하세요.

3 생활요리 목록 중, 보고 싶은 요리 목록을 선택하세요. ([대표반찬 30선]을 선택하세요.)

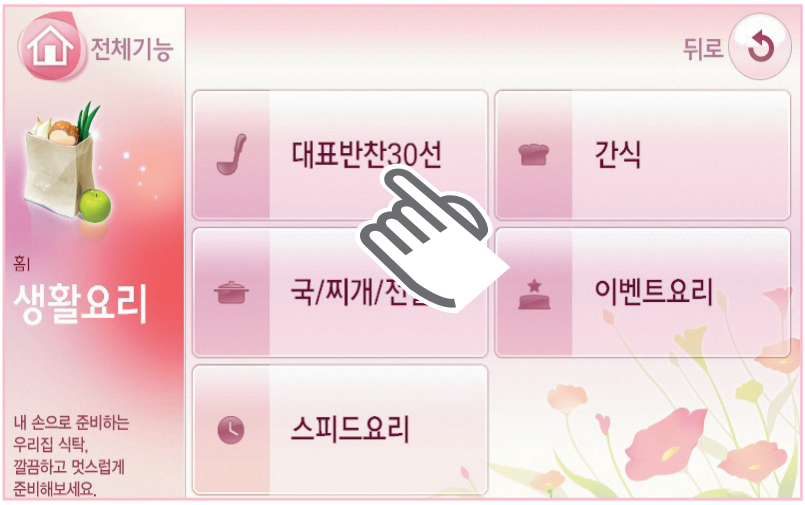

대표반찬 30선
손쉽게 만들 수 있는 대표반찬 30가지로
매일 맛있는 밥상을 준비해보세요.

국/찌개/전골류
대한민국 대표 국/찌개/전골 요리로
푸짐한 밥상을 준비해보세요.

스피드요리
짧은 시간에 할 수 있는 요리를 알려드립니다.

간식
아이들의 간식으로 좋은 요리를 알려드립니다.

이벤트요리
(모임, 잔치, 명절상, 술안주, 피크닉/도시락, 디저트 등)
행사나 모임에 꼭 필요한 요리를 알려드립니다.

4 원하시는 요리를 선택하세요. ([갈치 무조림]을 선택하세요.)

▶ [이전목록], [다음목록]버튼으로 다른 요리법을 선택할 수 있습니다.

▶ [뒤로]버튼을 선택하면 이전 화면으로 돌아갑니다.

5 요리 분량을 바꾸려면 [분량]버튼을 선택하세요.

6 원하시는 분량으로 변경하세요. ([2~3인분]을 선택하세요.)

▶ 분량에 따라 요리법이 달라집니다.

7 [위로], [아래로]버튼으로 화면을 상·하로 이동하며 요리법을 확인하세요.

▶ 생활요리의 요리법 선택이 끝났습니다.
(갈치 무조림의 요리법 선택이 끝났습니다.)

◆ 웰빙요리 살펴보기

가정에서 일상적으로 할 수 있는 요리법을 알려드립니다.

1 [웰빙요리]를 선택하세요.

[요리도우미]버튼 선택화면

[전체기능]버튼 선택화면

2 원하는 요리 목록과 세부 사항을 선택하세요. ([제철요리]를 선택하세요.)

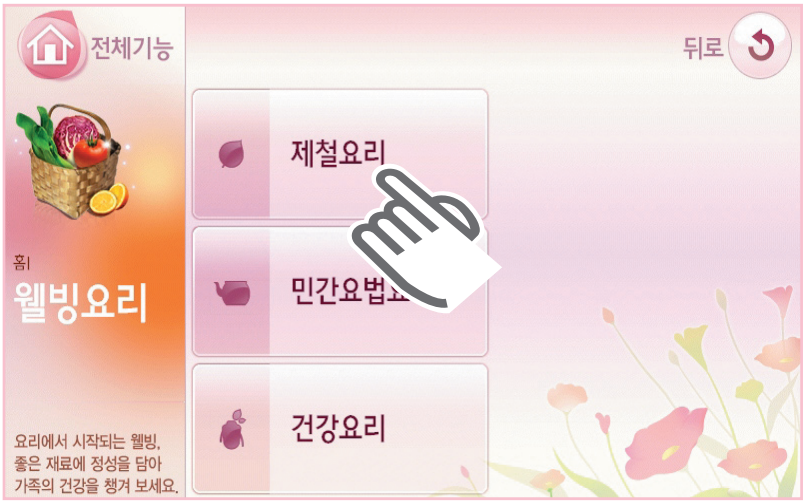

제철요리

1~12월로 나뉘어 있으며, 해당 월을 선택하면 재료가 지닌 맛과 영양을 제대로 섭취할 수 있는 제철요리를 알려줍니다.

민간요법요리

감기, 아토피, 변비, 숙취, 혈액순환 등을 음식을 통해 식생활을 개선하여 저항력을 키울 수 있는 요리를 알려줍니다.

건강요리

고단백/고칼슘/저열량/저염도요리 등 건강하고 활기찬 생활에 필요한 요리를 알려줍니다.

3 원하시는 요리를 선택하세요. ([고들빼기]를 선택하세요.)

▶ [이전목록], [다음목록]버튼으로 다른 요리법을 선택할 수 있습니다.

▶ [뒤로]버튼을 선택하면 이전 화면으로 돌아갑니다.

4 [분량]버튼을 선택하여 분량을 바꾸세요.

▶ [위로], [아래로]버튼으로 다른 요리법 화면을 상·하로 이동할 수 있습니다.

◆ 재료별 요리 살펴보기

냉장고에 보관 중인 재료로 각기 다른 요리법을 알려드립니다.

1 [재료별요리]를 선택하세요.

[요리도우미]버튼 선택화면

[전체기능]버튼 선택화면

2 원하는 요리 목록과 세부 사항을 선택하세요. ([육류]를 선택하세요.)

육류

돼지고기, 쇠고기, 닭고기의 3가지 재료의 요리법을 알려줍니다.

어패류/해조류

생선, 오징어/낙지, 게/새우, 조개, 건어물, 미역/다시마를 이용한 요리법을 알려줍니다.

곡류/알류

생쌀/잡곡, 밀가루/면류, 콩류, 알류를 이용한 요리법을 알려줍니다.

가공식품

햄/소시지, 어묵/맛살, 통조림, 냉동식품, 두부/묵을 이용한 요리법을 알려줍니다.

채소/과일류

야채/채소류, 과일류, 견과류를 이용한 요리법을 알려줍니다.

3 원하시는 요리를 선택하세요. ([감자제육조림]를 선택하세요.)

▶ [이전목록], [다음목록]버튼으로 다른 요리법을 선택할 수 있습니다.

▶ [뒤로]버튼을 선택하면 이전 화면으로 돌아갑니다.

4 [분량]버튼을 선택하여 분량을 바꾸세요.

▶ [위로], [아래로]버튼으로 다른 요리법 화면을 상・하로 이동할 수 있습니다.

◆ 추천식단 살펴보기

오늘의 아침과 저녁 식단을 자동으로 알려주는 기능입니다.

1 전체기능 화면에서 [추천식단]을 선택하고, 원하는 목록을 선택하세요. ([일반식단]을 선택하세요.)

[전체기능]버튼 선택화면

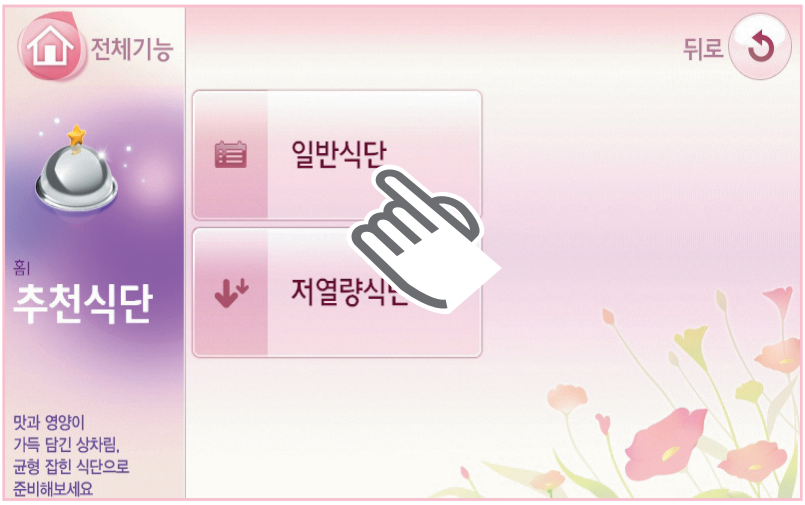

일반식단
가정에서 쉽게 할 수 있는 오늘의 요리를 알려줍니다.

저열량식단
낮은 열량의 식단으로 오늘의 아침/저녁 식단을 제공합니다.

2 아침과 저녁 식단의 요리명 중에서 원하는 요리법을 선택하세요.

▶ 밝게 표시된 요리명만 요리법이 제공됩니다.

굴 냉이국 : 요리법이 제공됩니다.

깍두기 : 요리법이 제공되지 않습니다.

3 [위로], [아래로]버튼으로 화면을 상･하로 이동하며 요리법을 확인하세요.

▶ [분량]버튼으로 요리 분량을 바꿀 수 있습니다.

◆ 요리타이머

◆ 요리타이머 살펴보기

60분 이하의 짧은 시간에 활용할 수 있는 간단한 알람 기능입니다.

1 [요리타이머]버튼을 선택하세요.

2 ◀, ▶ 버튼으로 알람 시간을 설정하세요.

3 [확인]버튼을 선택하면 "요리타이머가 설정되었습니다."라는 메시지가 보인 후 요리타이머가 시작됩니다.

4 알람 시간이 되면 알람이 울리며 화면에 메시지가 표시됩니다.

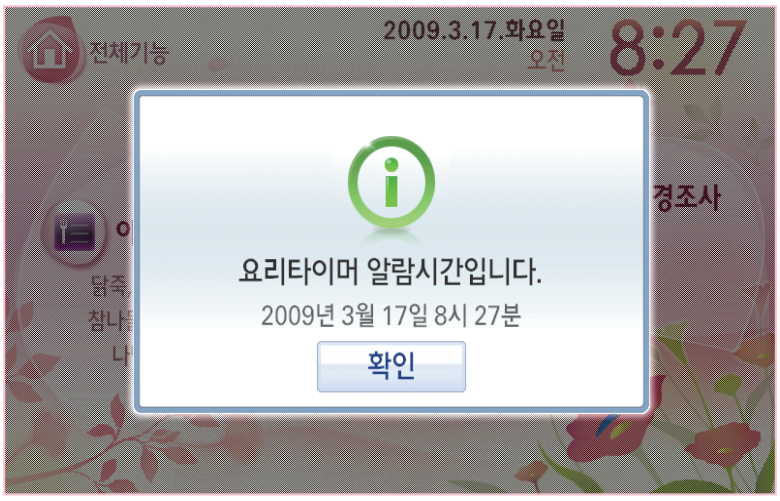

▶ 절전모드(화면 꺼짐)에서는 LCD화면이 켜진 후 메시지를 보여줍니다.

◆ 경조사 입력하기

가족들과 지인의 생일, 제사 등의 잊지 않고 챙겨야 할 경조사를 입력해 두세요.

1 〈오늘의 정보〉화면에서 [경조사]를 선택하세요. (또는 전체기능에서 [경조사알림]을 선택하세요.)

2 [새로추가]버튼을 선택하세요.

3 경조사를 입력할 날짜를 선택하세요.

- ▶ ◀, ▶버튼으로 경조사를 입력한 년도와 월로 이동합니다.
- ▶ [이전항목]버튼을 선택하면 이전 화면으로 돌아갑니다.
- ▶ 음력으로 입력하시려면 [음력]버튼을 선택하세요.

4 경조사의 대상을 선택하세요. ([어머니]를 선택하세요.)

5 **경조사의 종류를 선택하세요.** ([생일]을 선택하세요.)

6 **경조사를 알려주는 빈도와 알림일을 선택하세요.** ([매년]과 [3일전]을 선택하세요.)

▶ 왼쪽 하단에는 이전 단계까지 입력된 경조사의 내용을 보여줍니다.

7 **경조사의 내용을 확인한 다음, [확인]버튼을 선택하세요.**

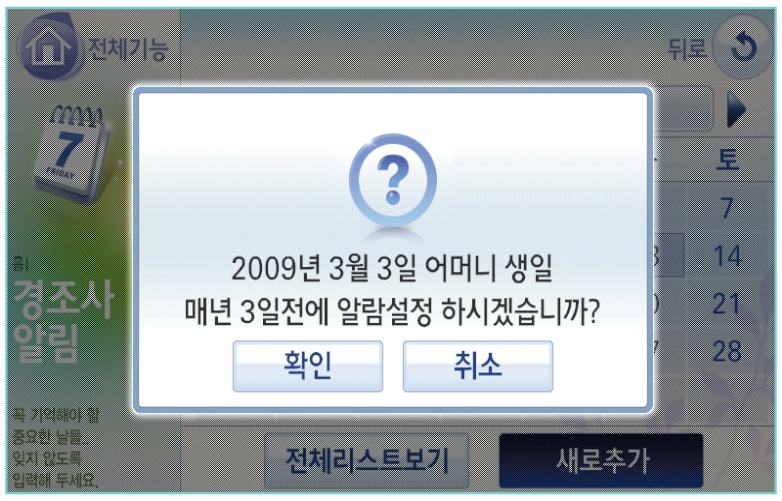

▶ 음력으로 저장한 경조사는 양력 날짜로 계산하여 알려줍니다.

8 **새 경조사의 입력이 완료되었습니다.**

▶ ◀, ▶버튼으로 경조사를 입력할 년도와 월로 이동할 수 있습니다.

▶ 오늘 날짜는 진하게(13) 표시되고, 경조사가 저장된 날은 초록색(3)으로 표시됩니다.

▶ [전체리스트보기]버튼을 선택하면, 입력된 경조사 목록을 볼 수 있습니다.

◆ 경조사 수정/삭제하기

변동사항이 있는 경조사를 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

1 경조사 알림 화면에서 [전체리스트보기]버튼이나, 변경할 경조사의 날짜를 선택하세요.

2 변경할 경조사를 선택하고 [수정] 또는 [삭제] 버튼을 선택하세요.

[전체리스트보기]버튼을 선택한 화면

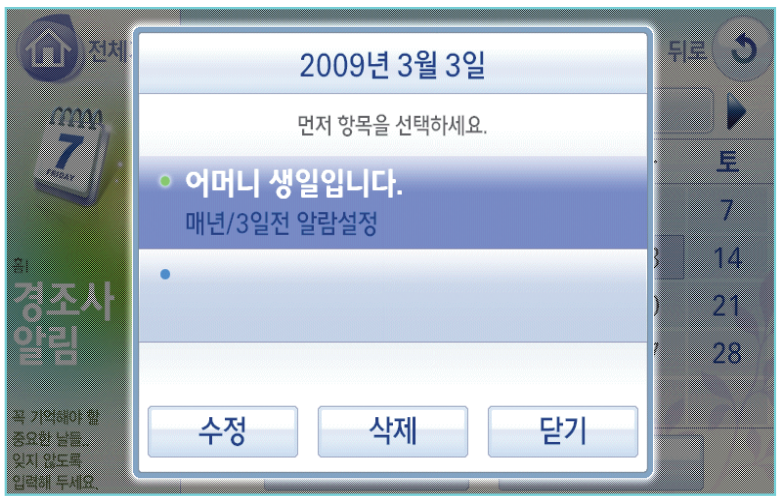

수정할 경조사의 날짜를 선택한 화면

3 [수정]버튼을 눌렀다면, 입력할 때와 같이 날짜와 내용을 입력하세요.

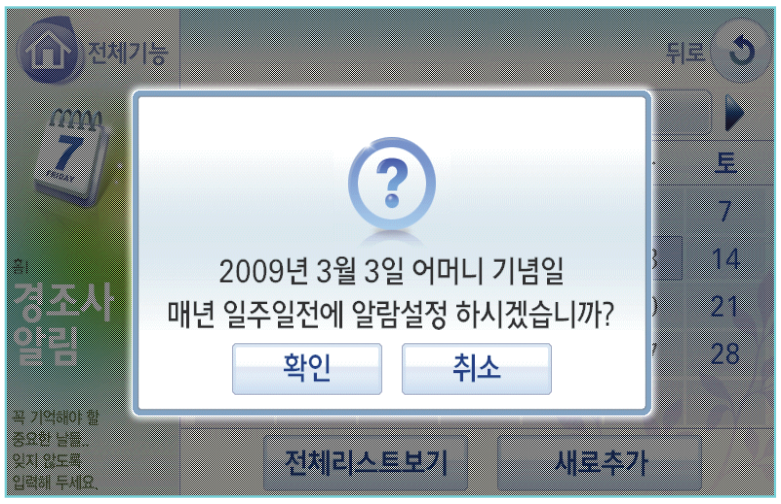

4 경조사 알림을 설정한 날 오전 6시에 알림창으로 경조사 정보를 보여줍니다.

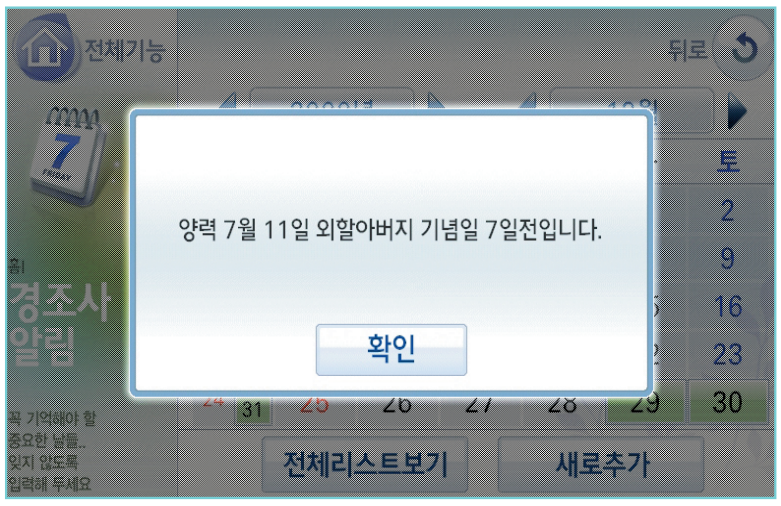

◆ 포토앨범에 사진 저장하기

직접 찍은 사진이나 원하는 이미지를 저장하여 슬라이드 쇼(화면보호기)를 만들 수 있습니다.

1 사진이 저장된 메모리카드(SD, SDHC, MMC, HS MMC)를 카드 슬롯에 삽입하면 자동으로 포토앨범이 실행됩니다.

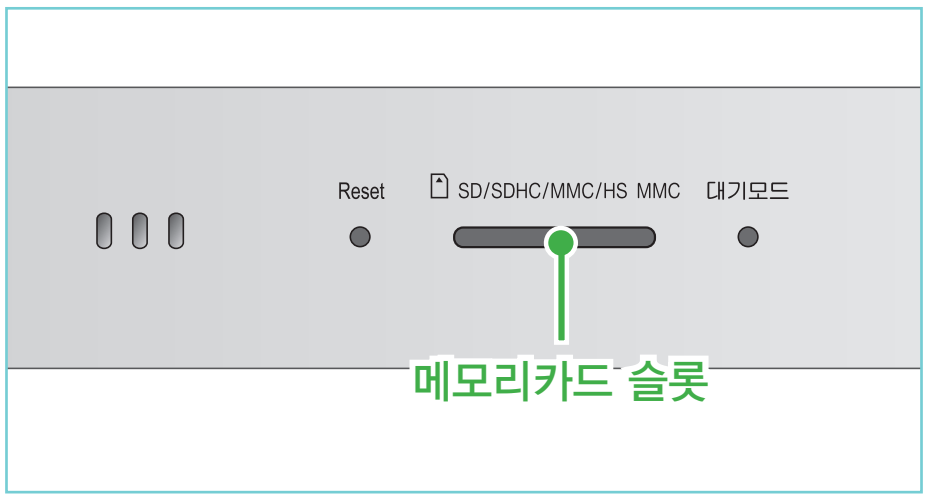

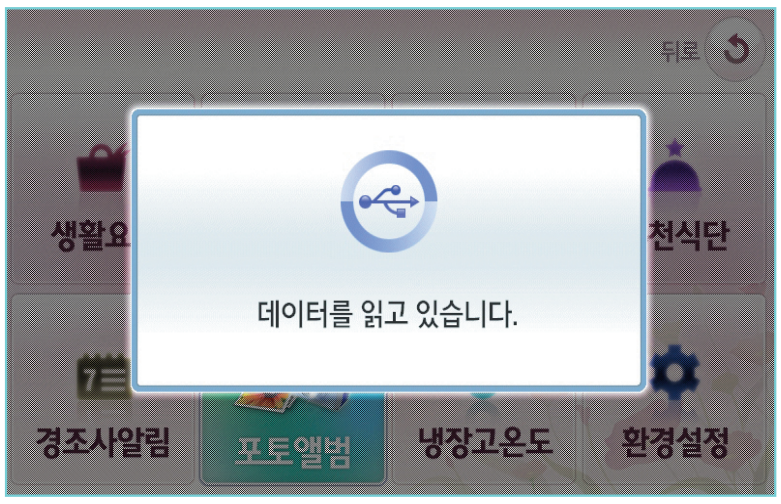

▶ 포토앨범이 실행되며 "메모리가 연결되었습니다."라는 메시지가 나타난 후 위의 오른쪽 화면이 나타납니다.

▶ 본 제품의 메모리카드 슬롯은 SD, SDHC, MMC, HS MMC 메모리카드 전용입니다. 해당 메모리카드만 연결해 주세요.

▶ 메모리카드에 사진이 저장되어 있지 않으면 포토앨범이 실행되지 않습니다.

참고

- 메모리카드에 저장된 파일형식이 JPEG인 경우에만 사진을 가져올 수 있습니다.
- JPEG파일은 **1000만 화소**(3872*2592)까지 저장 가능합니다.
  (1000만 화소 이상이거나 임의로 해상도가 변경된 파일은 화면에 보이지 않을 수 있습니다.)
- 메모리카드에 저장된 사진이 많으면 읽어오는 속도가 느릴 수 있으니, 가능한 포토앨범에 저장할 사진만 메모리카드에 저장해 주세요.
- 메모리카드에서 사진을 가져오는 중에 연결이 해제되면, 연결이 해제되기 전까지 가져온 사진을 좌측 상단부터 보여줍니다. 사진을 한 장도 가져오지 못했다면, 메모리카드 연결 이전 화면으로 돌아갑니다.
- 저장된 사진은 화면에 맞는 비율로 보여집니다. 사진에 따라 상・하, 좌・우에 여백이 생길 수 있습니다.
- 메모리카드는 제품과 함께 제공되지 않습니다.
- **SD, SDHC, MMC, HS MMC 메모리카드의 종류에 따라 인식되지 않을 수 있습니다.**
  (SanDisk 1GB 메모리카드와 Transcend MMC PLUS 1GB 메모리카드의 사용을 권장합니다.)

2 메모리카드(SD, SDHC, MMC, HS MMC)에 저장된 사진 중, 포토앨범에 저장할 사진을 선택하세요.

▶ 여러장의 사진을 선택할 수 있습니다.

▶ 메모리카드에 저장된 사진은 이동식 저장장치 화면에서 최대 100장까지 미리보기가 가능합니다.

3 [선택가져오기]버튼을 선택하세요.

▶ 메모리카드의 모든 사진을 저장하시려면 [전체가져오기]버튼을 선택하세요.

▶ [취소]버튼을 선택하면 메모리카드 연결 전 화면으로 이동합니다.

▶ 사진은 최대 60장까지 저장할 수 있습니다.

4 사진을 가져오는 동안, 아래의 메시지가 보여집니다.

▶ 메모리카드에 저장된 사진 용량이 클 수록, 포토앨범에 저장하는 속도가 느려질 수 있으니 가능한 사진 크기를 줄여서 저장해 주세요.

참고 ● 고화소 사진 또는 세로 방향 사진은 화질 변형이 발생할 수 있습니다.

5 메모리카드에서 저장할 사진을 모두 가져왔다면 [예]버튼을, 더 가져올 사진이 있다면 [아니오]버튼을 선택하세요.

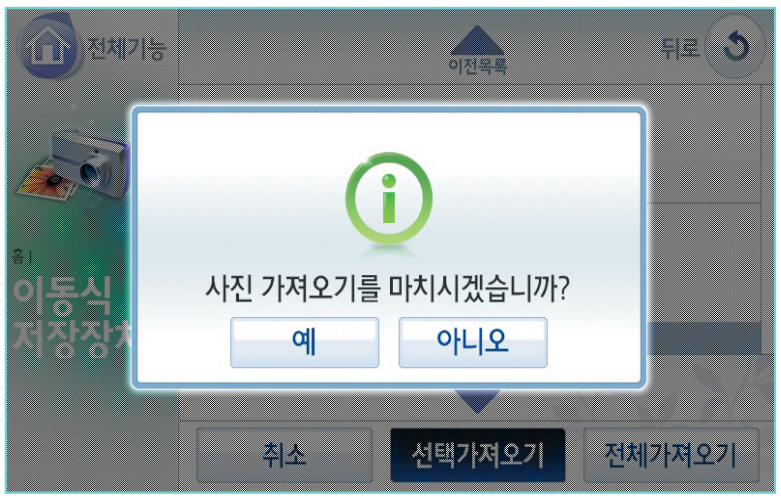

▶ [아니오]버튼을 선택하면 이동식 저장장치 화면(2)으로 이동합니다.

6 아래의 메시지가 나타나면 메모리카드 슬롯에서 카드를 꺼내세요.

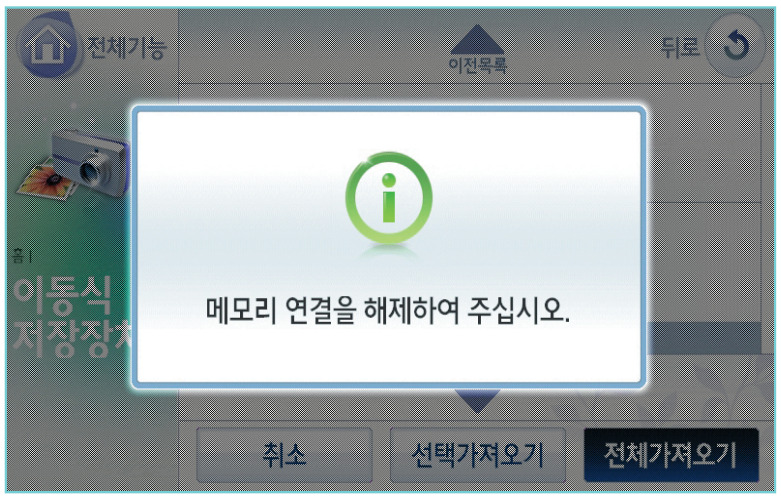

◆ 포토앨범 사진 삭제하기

1 전체기능 화면에서 [포토앨범]을 선택하세요.

2 삭제할 사진을 선택하고 [삭제]버튼을 선택하세요.

▶ 여러장의 사진을 선택할 수 있습니다.

▶ 포토앨범의 모든 사진을 삭제하시려면 [전체삭제]버튼을 선택하세요.

참고
- 전체 삭제를 하여도 기본 사진(8장)은 삭제되지 않습니다.
- 기본 사진만 있는 경우에는 [삭제], [전체삭제], [슬라이드 쇼] 버튼이 나타나지 않습니다.

3 [확인]버튼을 선택하면 선택한 사진이 삭제됩니다.

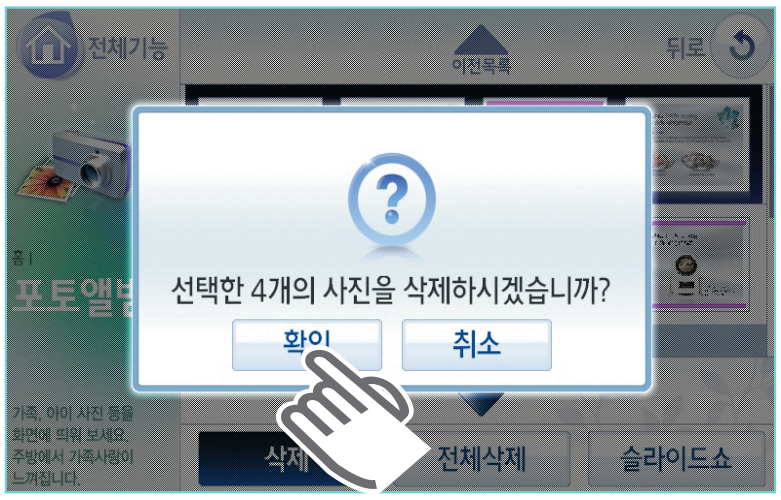

▶ 삭제확인 메시지에 표시된 사진 개수에 기본 사진은 포함되지 않습니다.

◆ 슬라이드 쇼(화면보호기) 설정하기

조작부를 일정 시간 사용하지 않을 때 동작하는 슬라이드 쇼의 사진을 설정할 수 있습니다.

1 전체기능 화면에서 [포토앨범]버튼을 선택하세요.

2 슬라이드 쇼 사진으로 설정하려는 사진을 선택하고 [슬라이드쇼]버튼을 선택하세요.

▶ 여러장의 사진을 선택할 수 있습니다.

▶ 사진에 따라 화면 상•하, 좌•우에 검은 여백이 생길 수 있습니다.

▶ 본 제품은 16:9 와이드(가로 방향) 사진에 최적화되어 있습니다.

> **참고**
> ● 기본 사진만 있는 경우에는 자동으로 기본사진으로만 설정되며, [삭제], [전체삭제], [슬라이드 쇼] 버튼이 나타나지 않습니다.

3 선택한 사진으로 슬라이드 쇼가 보여집니다. 그대로 설정하려면 [확인]버튼을 선택하세요.

▶ [사진보기]버튼을 선택하면 포토앨범에서 슬라이드 쇼로 설정한 사진을 확인할 수 있습니다. (p26 참조)

> **참고**
> ● 사진보기 및 화면보호기에서 사용할 사진을 동일한 크기의 사진으로 선택한 경우 화•면 상하, 좌•우에 경계선 화면이 고정되어 있으면 빛 투과량이 달라 장시간 사용 시 화면에 자국이 생길 수 있습니다. 이는 LCD에 영구적인 손상을 줄 수 있으므로 사진 설정 시 가능한 각각 크기가 다른 사진으로 설정해 주세요.
> ● 본 내용으로 인한 불량은 보증서에 의해 보호받을 수 없습니다.

◆ 배경화면 설정하기

〈오늘의 정보〉의 배경화면을 변경할 수 있습니다.

1 전체기능 화면에서 [환경설정]버튼을 선택하세요.

2 [배경화면]버튼을 선택하세요.

3 바꾸고자하는 배경화면을 선택하고 [확인]버튼을 선택하세요.

▶ 냉장고 온도 화면을 배경화면으로 설정하면 화면보호기가 종료되거나 화면 꺼짐 상태를 해제하였을 때 냉장고 온도 기능이 나타납니다.

◆ 화면 밝기 설정하기

1 [화면밝기]버튼을 선택하세요.

2 [어둡게], [밝게]버튼으로 밝기를 조절하세요.
변경된 화면밝기를 저장하려면 [확인]버튼을 선택하세요.

▶ 버튼을 누를 때마다 화면 밝기가 변합니다.

◆ 화면보호기 설정하기

1 [화면보호기]버튼을 선택하세요.

▶ 화면보호기는 요리법 화면과 이동식 저장장치 화면에서는 사용자의 조작이 20분 동안 없을 때 작동하며, 이외의 기능에서는 1분 후 작동합니다.

▶ 화면보호기로 포토앨범의 슬라이드 쇼를 설정할 수 있습니다.

2 ◀, ▶버튼으로 동작 시간을 설정한 후, [확인]버튼을 선택하세요.

▶ 동작 시간은 화면보호기의 동작 시간을 의미하며, 기본값은 10분(화면보호기가 동작하고 10분 후에 LCD 화면이 꺼짐)입니다.

▶ 동작 시간은 3분, 5분, 10분, 30분, 60분의 5단계로 설정할 수 있습니다.

▶ 화면보호기로 사용할 슬라이드 쇼를 변경하려면 [편집]버튼을 선택하세요. (p40 참조)

◆ 환경설정

◆ 음량 조절하기

1 [음량조절]버튼을 선택하세요.

2 [작게], [크게]버튼으로 음량을 조절한 후 [확인]버튼을 선택하세요.

◆ 터치스크린 교정하기

1 [터치스크린 교정]버튼을 선택하세요.

▶ 터치스크린 사용 중에 입력 포인트가 정확하지 않다고 생각될 때 교정해 주세요.

2 화면의 안내에 따라, 십자표시의 가운데를 정확히 선택하세요.
십자표시가 움직이는 순서대로 선택하면 교정이 완료됩니다.

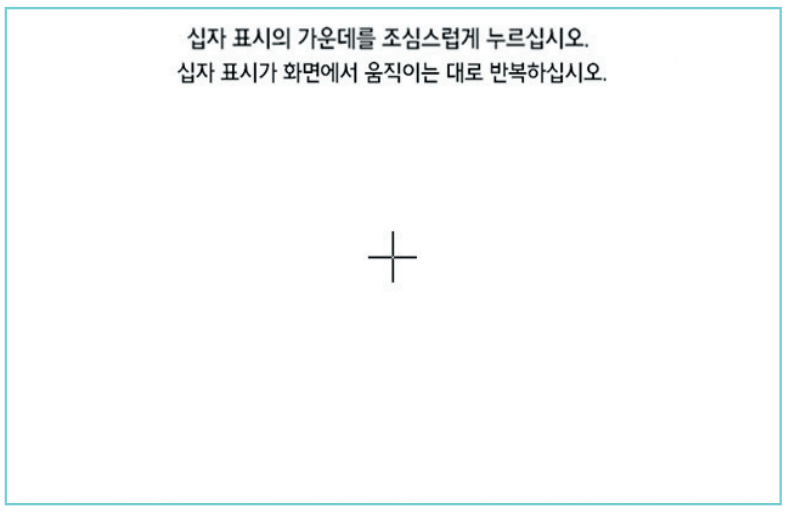

참고
- 교정 시, 입력 포인트를 정확하게 선택하지 않으면 십자표시 선택이 반복해서 나타납니다.

◆ 시간 설정하기

1 [현재시간]을 선택하세요.

2 ◀, ▶버튼으로 년/월/일을 현재 날짜에 맞춘 후 [확인]버튼을 선택하세요.

참고
- 오늘의 식단과 추천 요리의 정보는 날짜를 기준으로 정보가 제공되므로, 정확히 입력해 주세요.
- 수정하려는 날짜가 경조사 알림일이었을 때 시간을 오전 6시 이후로 설정하면 경조사 알림창이 나타납니다.

◆ 태양광 LED의 특징

◆ 태양광 야채실 LED의 특징

▶ 소비자가 섭취하는 야채와 과일에는 세척 후에도 농약이 남아있습니다.
이를 태양광 야채실에 보관하면, 태양광 LED(태양광의 자외선 에너지 작용원리)가 농약을 분해시켜, 야채에 남아있는 잔류 농약 성분을 감소시켜줍니다.

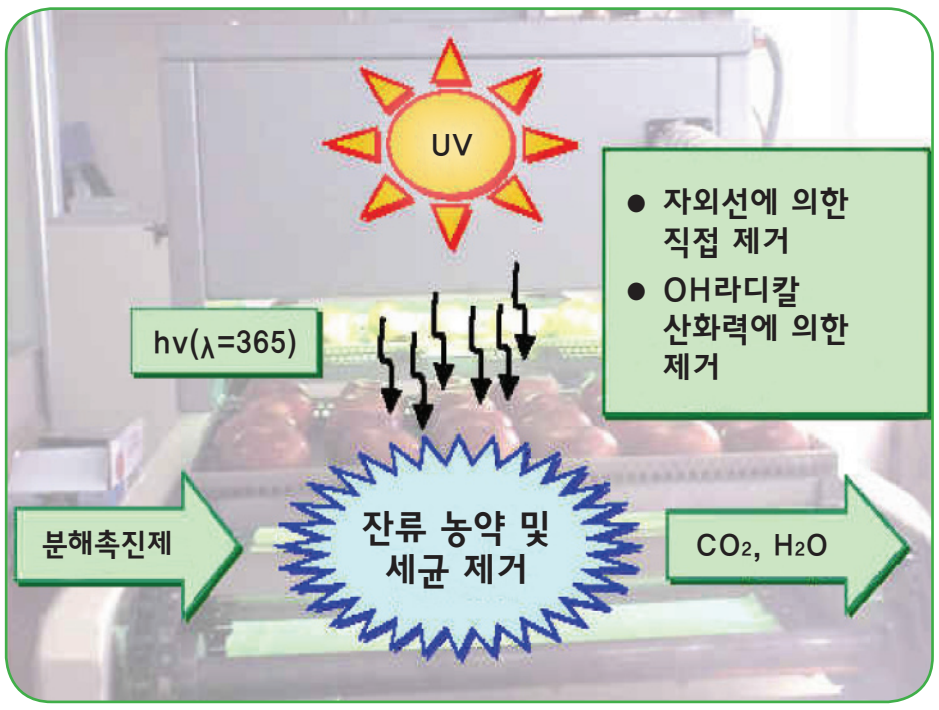

참고
- **UV(Ultraviolet)** : 자외선으로서, 살균작용 및 화학반응을 일으킵니다.
- **hv(λ=365)** : 365 나노미터(nm)의 파장을 가진 자외선입니다.

경 고
- **장시간 태양광 LED를 보지 마세요.** 안과질환의 원인이 될 수 있습니다.

◆ 태양광 야채실 LED의 작동

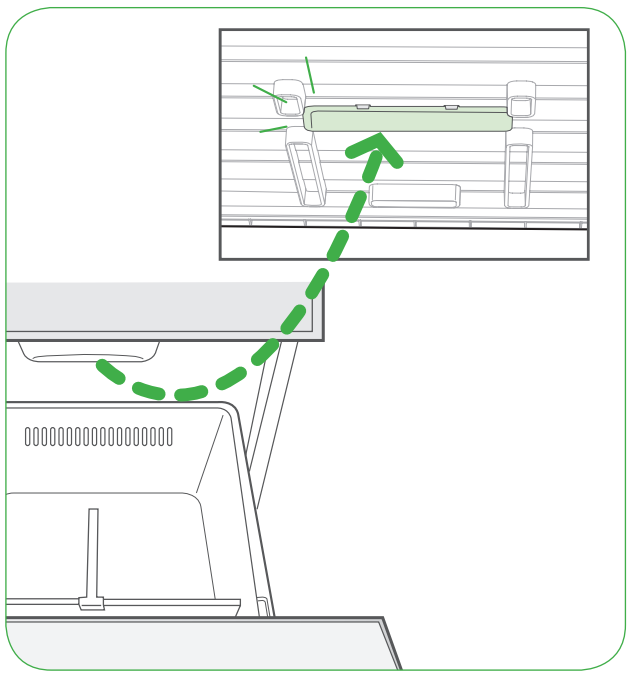

▶ 태양광 LED는 전문 야채과일실 상단에 설치되어 있으며, 파란 불빛을 비추어 태양광 야채실에 보관한 야채나 과일의 잔류 농약을 분해하는 동작을 합니다.

▶ 내부에 저장한 야채나 과일은 빛이 투과하는 투명한 비닐봉지나 자연상태로 보관하셔야 효과가 극대화되며,
빛이 투과하지 못하는 상자나 용기, 검정색 비닐봉지 등에는 효과가 떨어집니다.

▶ 태양광 LED는 냉장실문이 닫힌 상태에서 30분을 주기로 켜짐(ON)과 꺼짐(OFF)을 반복합니다.

수분케어의 특징 ◆

◆ 수분케어 기술?

냉장고 내의 습도를 실시간으로 관리하여 야채나 과일의 수분이 빠져나가지 않도록 싱싱하게 유지(수분케어 기술 적용 시 습도 74%이상, 일반 냉장고의 경우 습도 14%)하여 식품 보존 기간을 2배 이상 연장한 지펠만의 새로운 기술입니다.

◆ 수분케어 기술의 효과

1) 과일/야채의 싱싱함이 일반 냉장고보다 2배 이상 오래갑니다.
2) 시장보러 자주 가지 않으셔도 됩니다.
3) 야채, 과일 등이 말라서 버리게 되는일도 줄어듭니다.

참고

● 낮은 습도에서 보관해야 하는 양파, 마늘, 고구마, 고추 등의 식품은 냉장고에 보관하면 오히려 보존기간이 짧아집니다.
이때는 신문지나 키친타월로 감싸서 보관하시면 저장물의 피해를 줄일 수 있습니다.

◇ 수분케어 기술을 적용한 지펠의 독립냉각 방식 ◇

한층 업그레이드된 독립냉각 기술로서,
기존의 독립냉각 방식에 수분케어 기술을 적용하여
냉장실은 고습을 유지하고, 냉동실은 더욱 강력해진
지펠만의 고유한 냉각방식입니다.

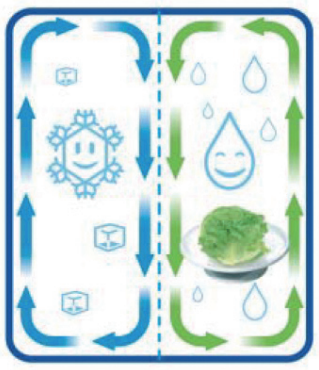

수분케어기술을 적용한 독립냉각방식
평균습도 74%

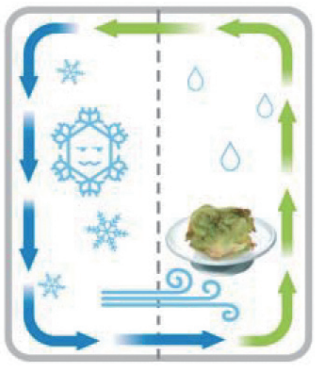

일반 냉각방식
평균습도 14%

※ KTL인증, 실험치 기준

수분케어기술로 촉촉하고 신선하게!

온도 뿐만 아니라 습도까지 관리해주는 수분케어기술로
냉장실 습도와 야채실 습도를 85~90%로 유지해
신선함이 더욱 오래갑니다.

5배 높은 고습으로 더욱 신선하게!

지펠은 냉장습도가 14%에 불과한 타사에 비해 무려 5배 높은
74%의 습도를 유지하여 처음 신선함 그대로 더 오래 보관합니다.

[최적습도 유지로 싱싱함이 오래가는 지펠]

[건조한 냉기로 빨리 시드는 타사 냉장고]

◆ 생활의 지혜

◆ 냉장고 관리 방법

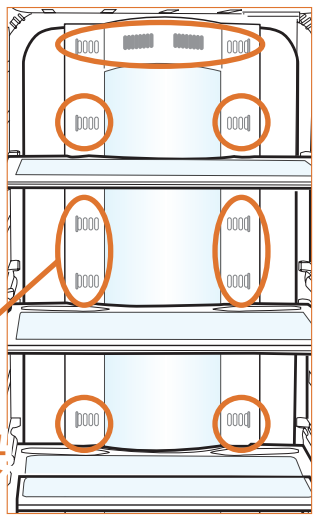

냉장실의 냉기가 잘 나오게 하려면

냉장고 속의 온도를 평균 4℃로 유지하기 위해 0℃에 가까운 냉기가 안쪽에서 나옵니다. 때문에 수분을 많이 함유한 두부 등을 안쪽에 두면 얼어버리게 됩니다. 또, 이곳에 냉기 홀을 막는 물건을 두면 냉기가 퍼지지 못해 냉각이 원활히 이루어지지 않습니다.

냉장고 정리 정돈하는 법

냉장고의 야채실은 깊어서 자칫하면 야채들이 쌓이고 눌려 물러지기 쉽습니다.
특히, 시금치나 파 등의 잎야채들은 세워서 보관하는 것이 좋습니다.
우유팩의 윗부분을 야채실의 깊이에 맞춰 커터칼이나 가위로 잘라낸 다음,
우유팩 몇 개를 이어서 테이프로 고정시켜 주세요.
여기에 야채를 정리하면 손상도 막을 수 있을 뿐더러 관리도 쉬워집니다.

◆ 음식물 보관 방법

야채, 과일을 오래 보관하려면

신문지나 키친타월로 감싼 후 보관하세요.

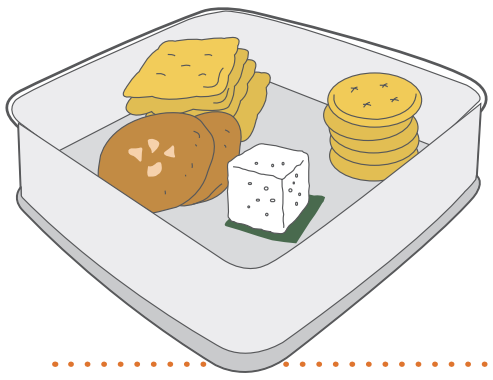

비스킷을 바삭바삭하게 보존하려면

진공 타파웨어에 보존하기도 하지만, 보다 간단하고 쉬운 방법은
비스킷을 통에 넣을 때 각설탕 한 개를 같이 넣는 것입니다.
설탕이 습기를 빨아들여 바삭바삭한 상태를 오래 유지할 수 있습니다.

반찬을 보관하려면

뚜껑이 없는 그릇 등에 담긴 반찬은 랩을 씌워서 보관하는 것이 좋습니다.

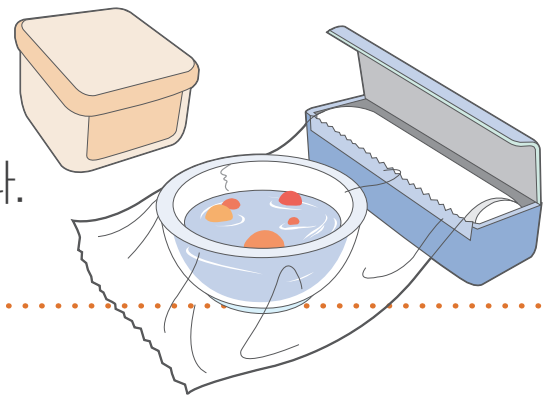

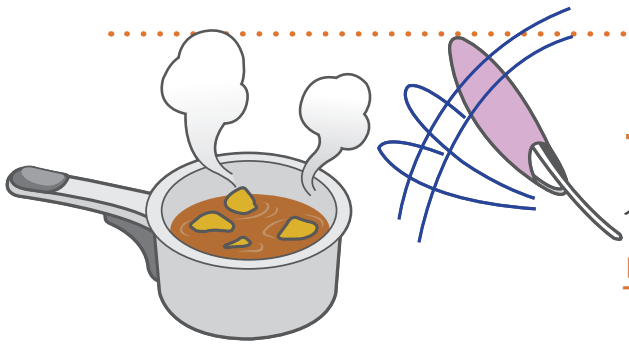

뜨거운 식품을 저장하려면

식혀서 보관하세요. 냉장, 냉동이 잘되며 전기료도 절약할 수 있습니다.
뜨거운 식품 보관시 냉장고 내부에 이슬이나 성에가 생길 수 있습니다.

마요네즈를 맛있게 보관하려면

마요네즈는 개봉한 다음 상온에서 보관하는 것이 가장 좋습니다.(한여름은 예외)
마요네즈는 고온 뿐 아니라 저온에도 약한 식품으로,
고온일 경우에는 쉽게 상하고, 지나치게 저온이면
주성분인 식초, 기름, 계란 노른자가 분리되어 풍미가 떨어집니다.
따라서 직사광선이나 열기가 닿지 않는 시원한 곳에 보존하는 것이
가장 좋습니다. 또한, 구입한 마요네즈는 유통기한을 반드시 확인하세요.

맥주 컵에 서리가 맺히게 하려면

컵에 따뜻한 물을 부은 후, 잔이 따뜻해지면 물을 따라버리세요.
그리고 잔을 엎어 냉동실에 30분 정도 넣어둡니다.
시간이 지난 다음, 냉장고에서 꺼내면
컵의 표면에 예쁘게 서리가 맺혀 있을 것입니다.

열대과일을 맛있게 보존하려면

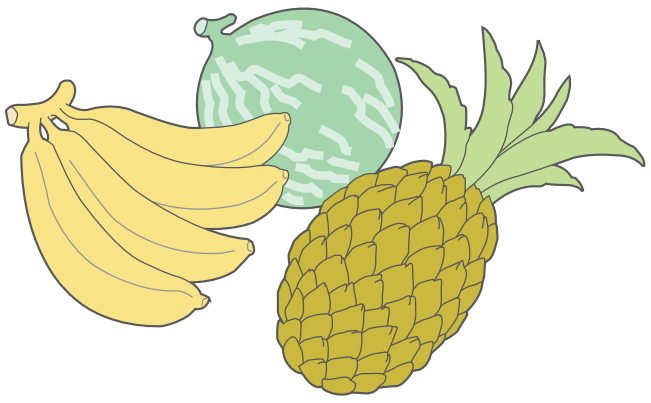

열대과일은 저온에 약하므로 냉장고에 보존하는 것은 좋지 않습니다.
바나나나 파인애플은 검게 변색되고 메론이나 아보카도,
파파야 같은 것들은 더 이상 익지 않은 채 썩어버리고 말죠.
실온에서 보존하다가 먹을 만큼 적당히 익으면 먹기 직전에
냉장고에 넣어주세요.

우유를 진하게 만들려면

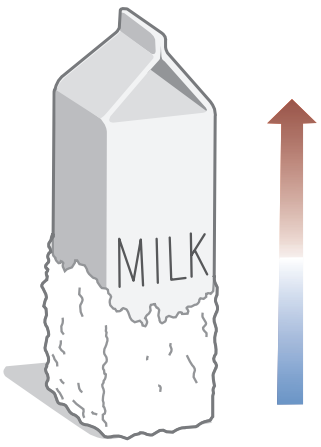

우유를 냉동실에 넣어 얼려주세요.
이때 얼리는 양은 500cc~1L정도가 적당합니다.
냉동이 되었으면 꺼내서 반쯤 해동 시켜줍니다.
이 상태는 우유 속 수분이 아직 얼음으로 되어 있기 때문에 수분이 적어져
진한 우유의 맛을 즐길 수 있습니다.

투명하고 깨끗한 얼음을 만들려면

냉장고 제빙실에서 투명한 얼음을 만들고 싶을 때는 물을 끓였다가 식힌 후 얼려주세요.
이렇게 물속의 불순물을 증발시켜 버리면 투명하고 깨끗한 얼음을 만들 수 있습니다.

◆ 음식물 보관 방법

향신료를 냉동, 냉장 보관하려면

향신료는 향이 생명이므로 개봉 후 직사광선이 닿지 않는 건조한 장소에 보관하는 것이 원칙입니다.
따라서, 냉동실이나 냉장실은 향신료를 보관하기에 가장 알맞은 곳입니다.
하지만 차가운 향신료는 습기를 빨아들이기 쉽기 때문에, 반드시 사용할 때만 꺼내고,
사용 후에는 빨리 넣어 보관하세요.

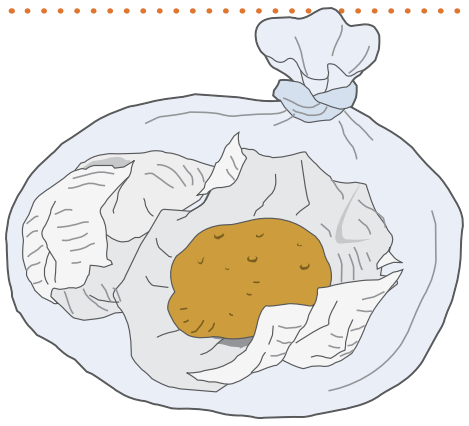

감자를 싱싱하게 보관하려면

감자에 난 싹은 독소를 품고 있기 때문에 반드시 제거해야 합니다.
싹이 나지 않게 감자를 보관하려면,
신문지에 감자를 싸서 비닐 봉지에 담아 냉장고 야채실에 넣어두세요.
싱싱한 감자를 오래도록 먹을 수 있습니다.

◆ 올바른 냉동 방법

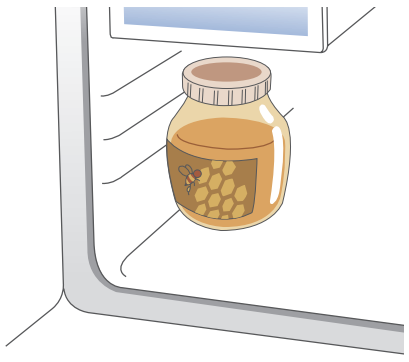

꿀이 응고되지 않게 보존하려면

꿀은 냉동실에 보관하세요. 순도가 높은 꿀일수록 냉장실에 보존하면
하얗게 되면서 점점 딱딱하게 굳어집니다.
꿀이 하얗게 굳어지는 것은 포도당이 결정을 만들기 때문이죠.
이렇게 변해도 품질에는 변화가 없지만 물에 타기도, 다루기도 어려워집니다.
꿀을 냉동실에 보관하게되면 걸쭉한 상태를 그대로 유지할 수 있습니다.

냉동에 적합한 식품을 고르려면

식품 중에는 채소나 달걀, 두부, 곤약처럼 냉동에 적합하지 않은 것도 있습니다.
고기는 그대로 냉동시켜도 되지만,
가게에서 파는 것은 한번 냉동시켰다가 해동해서 파는 것이기 때문에
그대로 냉동을 시키면 맛이 떨어지게 됩니다. 이때는 밑간을 해서 냉동하는 것이 좋습니다.

빠르게 냉동시키려면

천천히 냉동시키면 식품 조직이 부서져 맛이 떨어지게 됩니다.
빠르게 냉동을 시키기 위해서는 처음부터 냉동실 온도를 강으로 맞춰놓고 냉동이 된 다음에
영하 20℃ 이하로 맞추면 빠르게 냉동을 시킬 수 있습니다.

청소 및 손질 방법 ◆

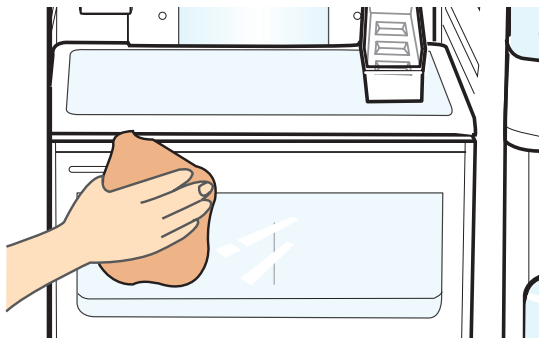

냉장고 안쪽과 부속품

▶ 물과 중성세제로 닦아주세요.

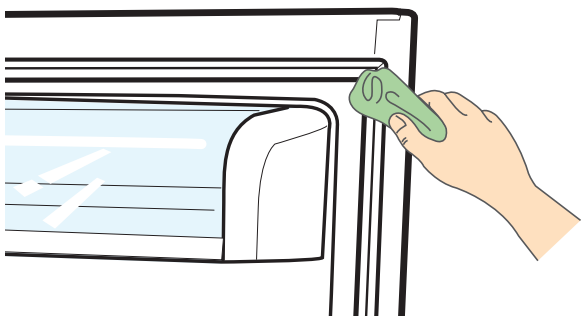

문의 고무패킹

▶ 중성세제를 묻힌 행주로 깨끗이 닦고,
홈 사이는 면봉으로 닦아주세요.

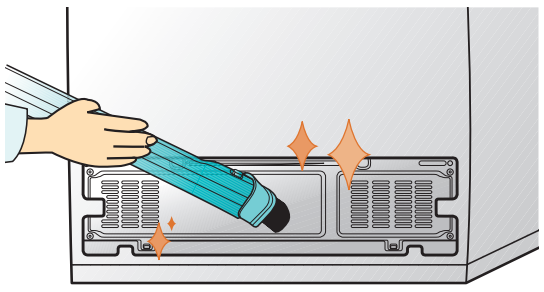

냉장고 뒷면

▶ 1년에 한 번 정도 진공청소기로 먼지를 없애면
냉장고 효율이 좋아집니다.

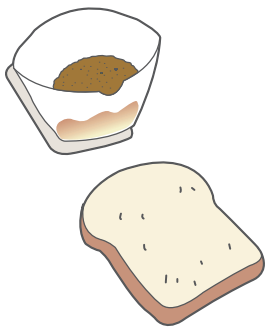

냉장고 안에서 나는 냄새 제거 방법

▶ 오래된 식빵이나 원두커피 찌꺼기 등을 냉장고 안에 넣어두면
나쁜 냄새 제거에 효과적입니다.

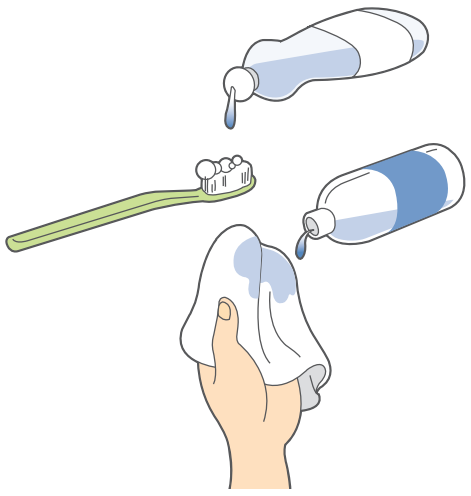

냉장고 패킹 부분의 곰팡이 제거 방법

▶ 주방용 세제를 원액 그대로 칫솔 등에 묻혀 닦아주세요.

참고

- 장기간 사용하지 않거나 청소할 때는 전원 플러그를 빼고 문을 열어 물기를 말려 주세요.
그런다음 마른 헝겊이나 수건 등으로 닦아 주세요.

경 고

- 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 락스, 알코올, 아세톤 등으로 닦지 마세요.
- 물기가 많은 헝겊 등으로 손잡이를 닦지 마세요.

주 의

- 냉장고 내부와 외부를 청소할 때는 솔, 수세미, 거친 헝겊 등 표면이 거친 것을 사용하지 마세요.
- 청소가 끝난 후에는 전원코드가 손상되지 않았는지,
전원 플러그에 발열현상은 없는지, 플러그가 잘 꽂혀 있는지 확인해 주세요.
- 제품 아래의 바닥면에 손을 넣지 마세요. 날카로운 부분에 다칠 수 있습니다.

◆ 청소 및 손질 방법

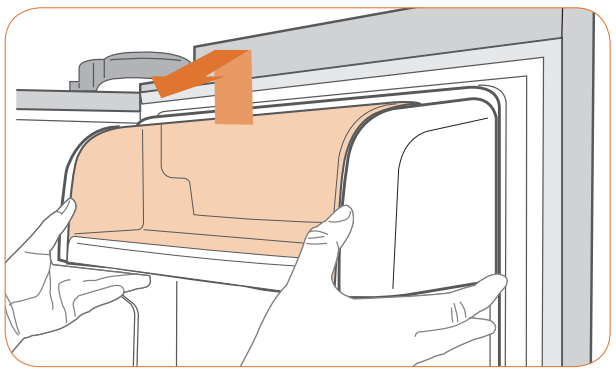

유제품실

▶ 유제품실 덮개는 약간 열어 양 손으로 잡고 왼쪽으로 밀면서 당겨 빼세요.

▶ 유제품실을 양 손으로 잡고 위로 올려 빼세요.

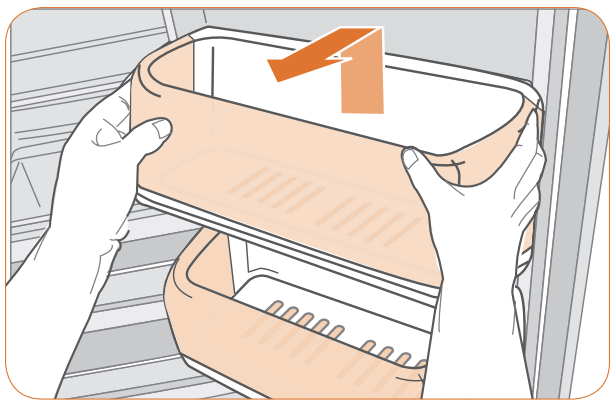

냉동 / 냉장실 다용도칸

▶ 양손으로 잡고 위로 올려 빼내세요.

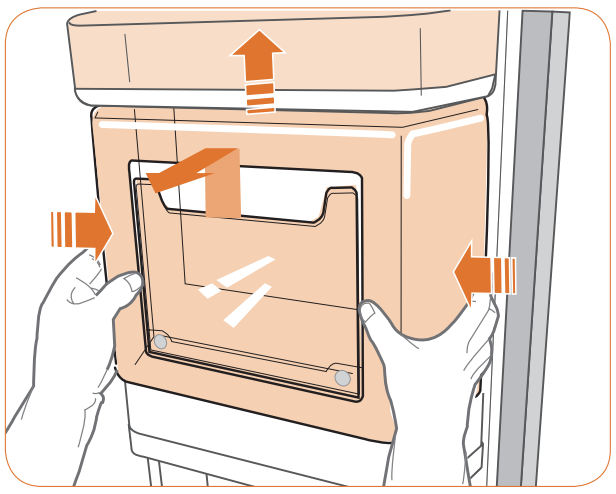

냉장실 홈바

▶ 먼저 냉장실 홈바 위에 있는 다용도칸을 빼세요.

▶ 양손으로 냉장실 홈바 덮개를 잡고 약간 위로 올리며 앞으로 빼세요.

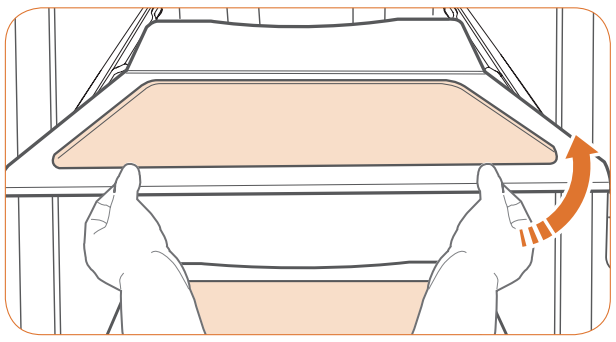

냉장실 선반

▶ 선반을 들어올려 앞으로 빼내세요.

참고

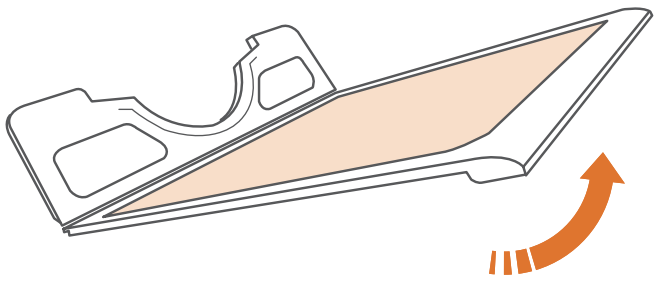

● 선반 분리 시, 그림과 같이 선반이 접힙니다.

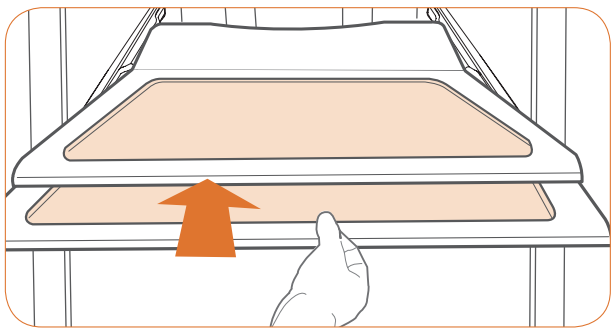

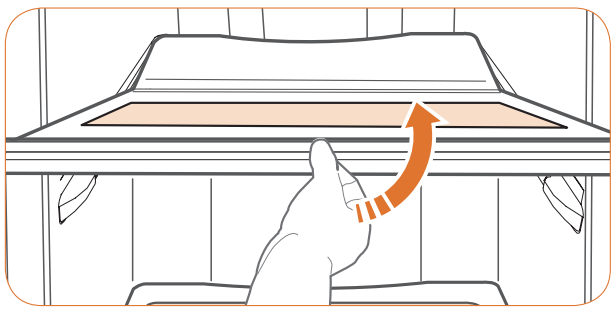

냉장실 접이식 선반

▶ 앞부분을 살짝 들어올려 안쪽으로 끝까지 밀어넣은 다음 위로 들어올려 앞으로 당기세요.

경 고 청소를 하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요. 감전의 위험이 있습니다. 냉장고 내부에 물이 고이기 쉬우므로 부속품은 물기없이 닦은 후 다시 조립해 주세요.

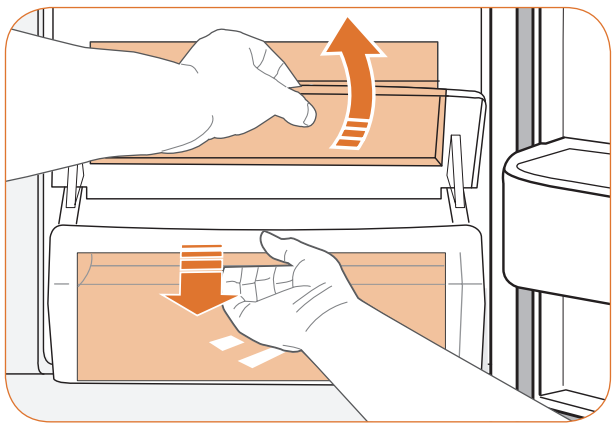

야채실 / 건조실

▶ 야채/건조실을 꺼낼 때에는 냉장실문의 다용도칸을 먼저 꺼내세요.

▶ 한 손으로 잡고 앞으로 당기다가 약간 들어 올리면서 빼세요.

주 의
● 야채실/건조실을 다시 넣을 때는 먼저 야채실/건조실 덮개를 완전히 들어올린 후 상자를 넣으세요.

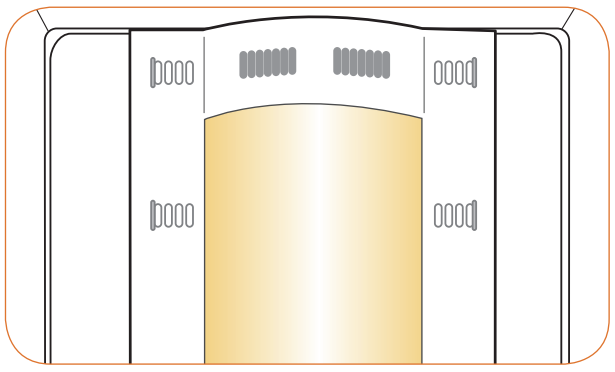

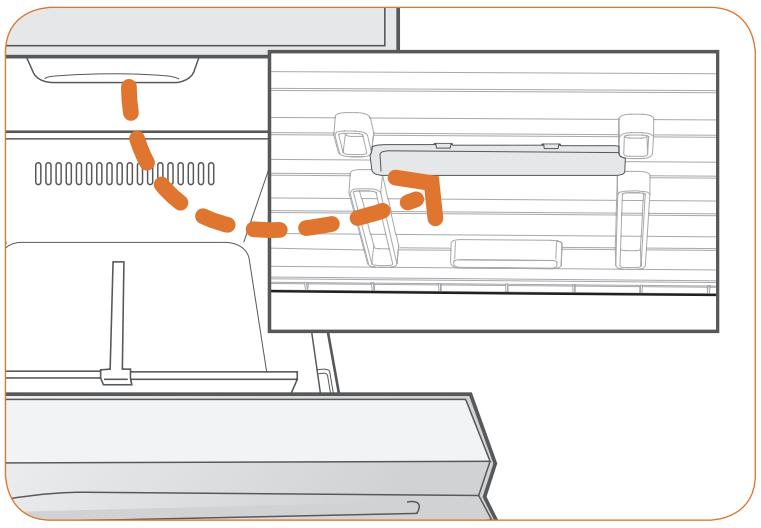

냉동 / 냉장실, 생생 참맛실 / 전문 야채과일실 LED 램프 고장시 교환 방법

▶ LED 램프의 수리는 서비스센터로 문의 바랍니다. (전국 어디서나 1588-3366)

주 의
● 임의로 분해 및 조립시 파손될 수 있으므로 주의하세요.

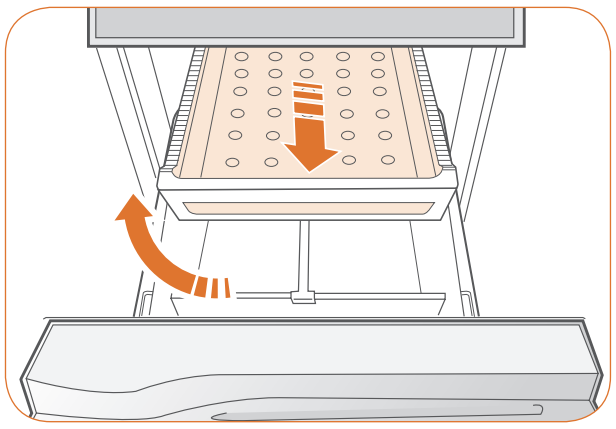

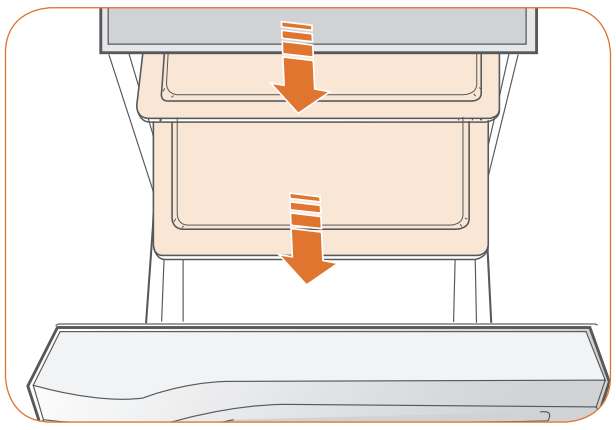

전문 야채과일실 / 생생 참맛실

▶ 하단문을 끝까지 당긴 후 그림과 같이 박스 2개를 분리하고 투명 선반 2개를 끝까지 잡아 당겨 분리하세요.

▶ 사용성이 편리하도록 3단 구조 레일을 적용하여 하단문을 여닫을 때 레일이 동작하는 소리가 날 수 있습니다.

주 의
● 투명 선반 조립 시, 양 옆의 홈에 맞춘 후 끝까지 밀어 넣으세요.

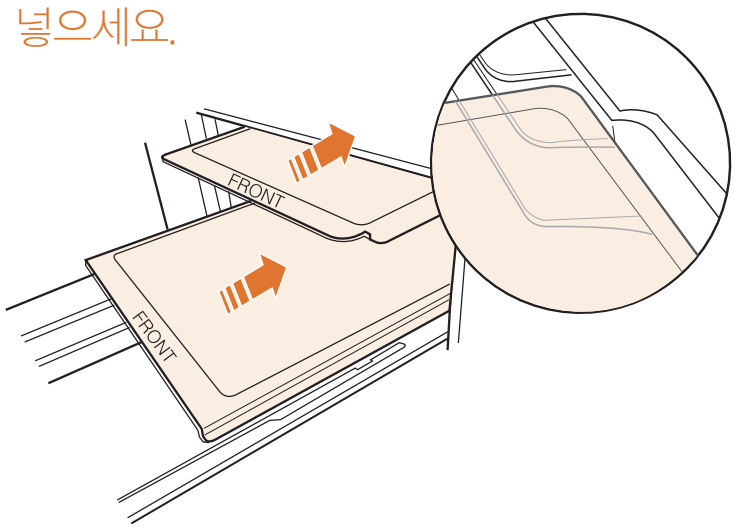

◆ 청소 및 손질 방법

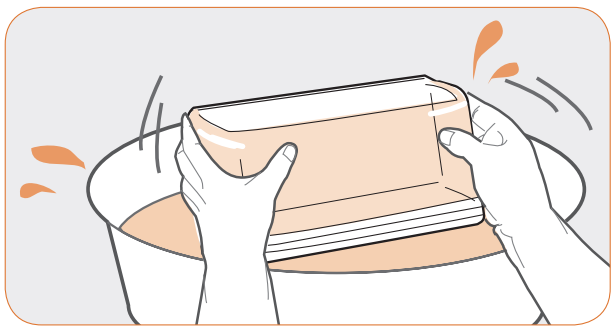

냉동 / 냉장실 다용도칸 세척방법

▶ 다용도칸의 투명한 부분에 음료수 등이 들어갔을 경우, 미지근한 물에 담그고 흔들어 주세요.

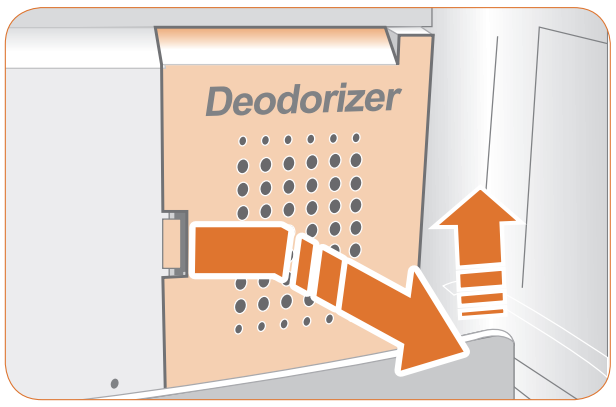

탈취기

▶ 선반을 약간 뺀 후 탈취기 덮개의 걸림 손잡이를 안쪽으로 누르면서 살짝 위로 빼면 탈취기가 보입니다.

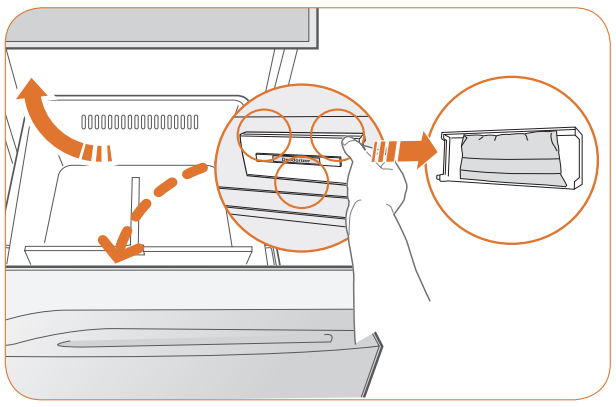

전문 야채과일실 / 생생 참맛실 탈취기

▶ 하단문을 열면 문 쪽에 탈취기 덮개가 있습니다. 윗부분 두 군데의 걸림 손잡이를 누르며 앞으로 당기세요.

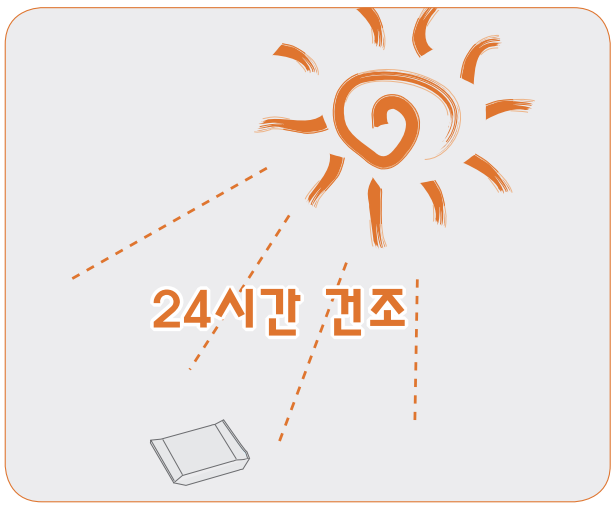

솔라 파워[Solar Power] 탈취기 세척방법

▶ 2년을 주기로, 냄새제거가 잘 안될 때 청소해 주세요.

▶ 햇빛에 24시간 정도 말린 후 분해의 역순으로 조립하여 사용하세요.

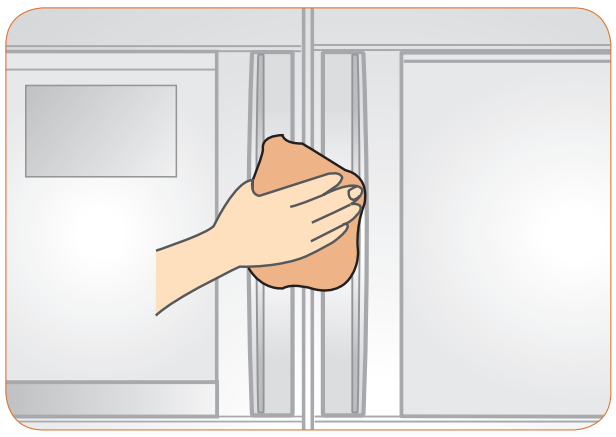

냉동실 / 냉장실문 손잡이

▶ 손잡이 부위에 얼룩 등이 묻었을 경우 물걸레로 닦아 주세요.

고장신고 전 확인 사항 ◆

증 상	확 인 및 처 리

물 흐르는 소리가 나요!
(꾸르륵, 지글지글, 벅벅 등)

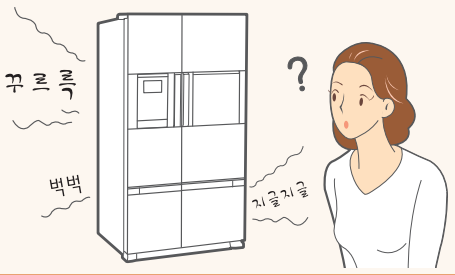

- 냉장고 내부의 냉매(차갑게 하는 물질)가 액체와 기체로 반복되어 흐를 때 나는 소리입니다.
- 액체가 기체로 바뀔때는 물흐르는 소리가, 기체가 액체로 바뀔때는 꾸르륵 소리가 나며 성에가 물이 되어 흐를 때도 나는 소리입니다. 이것은 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.

냉장고 안에서 '뚝뚝'하는 소리가 나요!
(뚝뚝, 달그락, 웅~, 덜컹, 딱딱 등)

- 냉장고 안이 차가워지거나, 문을 열었을 때 온도가 올라가면서 부품이 늘어나거나 줄어들 때, 또는 자동으로 전기가 끊어지거나 연결될 때 나는 소리입니다.

냉장고 주위에서 이상한 소음이 나요.

- 설치 장소의 바닥이 평평하면서 단단한 곳에 설치하세요.
- 냉장고 뒷면과 옆면을 벽면에서 5cm 이상 띄워주세요.
- 냉장고 뒷면과 옆면에 물건이 있다면 다른 곳으로 치워주세요.

냉장고 안에서 냄새가 나요. 얼음에서 냄새가 나요.

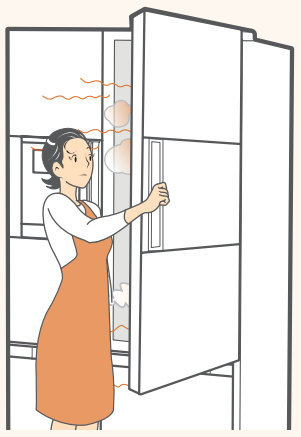

- 김치 등의 반찬류는 반드시 뚜껑을 덮거나 랩을 씌워 보관하세요. 특히 육어류, 건어물 등은 꼭 비닐 포장하여 보관하세요. 냉장고 안에 오래 보관된 식품도 냄새의 원인이 될 수 있습니다.
- 식품을 보관하는 통에서 음식물이 넘쳐있으면 그 냄새가 얼음에 영향을 미칠 수 있으니 깨끗이 닦아주세요.
- 수돗물로 얼음을 만들경우 소독약품 냄새가 날 수 있으므로 생수 또는 정수기로 여과된 물을 사용하시면 좋습니다.
- 냉장고 내부를 청소를 할 때 식품을 다른 곳에 보관하시고, 제품의 전원코드를 뺀 다음 2~3시간 후 마른 행주로 닦은 후 냉장고 내부를 환기시켜 보세요.
- 식빵, 원두커피, 참숯, 동판 등을 넣으면 냄새가 제거됩니다.

냉장고문이 잘 안 열려요!



- 독립냉각 방식의 냉동실과 냉장실이 각각 틈없이 접착되어 여닫을 때 약간 힘이 들 수 있습니다.
- 냉장고 앞쪽이 뒤쪽보다 높지 않은지 확인하시고, 만약 높다면 냉장고 조절다리로 수평조절을 하세요.

정면에서 보면 냉동실문보다 냉장실문이 약간 내려가 있어요.

- 냉동실에 비해 냉장실은 크기와 무게차가 있고 보이지 않는 하중이 작용하여 이와같은 현상이 나타날 수 있습니다. 문의 높이차 조절은 p14 를 참조하여 주세요.

◆ 고장신고 전 확인 사항

증 상	확 인 및 처 리
냉동실에 성에가 생겨요! (냉장실에 이슬이 맺혀요) 	● 주위의 온도나 습도가 높거나, 냉장고문을 장시간 열어 둔 경우, 또는 수분이 많은 식품을 뚜껑없이 보관했을 경우에도 성에나 이슬이 생길 수 있습니다.
냉장고 밖, 냉동실 실내등 덮개에 이슬이 맺혀요!	● 냉동실 실내등은 백열전구(40W)로, 열이 발생하므로 장시간 냉동실을 열어놓았을 경우, 바깥과 냉동실의 온도차에 의해 성에가 생길 수 있습니다. 이는 문을 닫으면 없어집니다. ● 냉장고 주위의 습도가 너무 높은 날에는 공기중의 물기가 냉장고의 차가운 면에 닿아 이슬이 맺힐 수 있습니다.
냉동/냉장이 전혀 안돼요. (냉각이 약해요) 	● 전원 플러그가 빠져있지 않은지 확인해 주세요. ● 높은 온도로 조절되어 있다면 잠금버튼을 3초간 눌러 잠금 아이콘 이 사라진 후 낮은 온도로 조절하세요. ● 냉장고 주위에 햇볕이 내리쬐거나 열기구가 있지 않은지 확인하세요. ● 냉장고 뒷면과 벽은 5cm이상 간격을 띄우고 설치하세요.
냉장고 바닥에서 뜨거운 바람이 나와요.	● 냉장고 내부온도를 낮추기위한 기계(콤프레서)가 동작을 하면서 발생되는 열이 냉장고 앞쪽과 옆면으로 방출되기 때문으로, 이 현상은 고장이 아닙니다.
냉장실의 식품이 얼어요.	● 냉장실 온도가 너무 낮은 온도로 설정되어 있다면 적절한 온도로 조절하세요. ● 설치 장소의 주위 온도가 5℃ 이하일 경우는 식품이 얼 수 있습니다. ● 수분이 많은 식품은 선반 앞쪽에 보관하세요. 안쪽의 차가운 공기에 직접 닿으면 얼 수 있습니다.
냉장고가 멈추지않고 계속 가동돼요!	● 냉장고 내부온도를 낮추기 위한 기계(콤프레서)의 동작이 멈추어도 차가워진 공기를 일정하게 유지하기 위해 냉장고 내부에 위치한 냉각 팬(FAN)이 동작하기 때문입니다. 이는 정상적인 동작이니 안심하고 사용하세요. (단, 냉장/냉동실 문을 열었을때 이 동작은 멈춥니다.)
온도 표시부가 켜지지 않아요.	● 에너지 절약을 위해, 아무런 조작이 없으면 10초 후에 온도 표시부가 꺼집니다. 버튼을 누르거나, 냉장고문이나 홈바를 여닫으면 다시 켜집니다.
냉장고 표시부 버튼을 눌러도 작동하지 않아요.	● 잠금 아이콘 이 켜져있지 않은지 확인하세요. ● 버튼을 젖은 손으로 만지거나, 물걸레 등으로 청소할 경우 동작하지 않을 수 있습니다. 이는 물기를 제거하면 정상적으로 사용할 수 있습니다.

증 상	확인 및 처리
지정한 경조사가 안 보여요.	● 경조사 날짜가 윤달 혹은 윤년인지 확인하세요. 지정한 경조사는 해당 경조사가 존재하는 년도에만 보입니다.
프로그램이 실행되지 않아요.	● 잠금이 설정되어 있진 않은지 확인하세요. 잠금 상태가 아닌데도 실행되지 않으면 리셋(Reset)버튼을 눌러 초기화를 해 주세요.(사용자 정보는 지워지지 않습니다)
메모리카드를 연결해도 "이동식 저장장치"하면이 나타나지 않아요!	● 메모리카드에 사진이나 그림이 저장되어 있는지 확인하세요. 사진이나 그림이 저장되어 있지 않으면 "이동식 저장장치"가 실행되지 않습니다. ● 사진이나 이미지가 있음에도 실행되지 않는다면, 파일형식이 JPEG인지 확인하세요. ● 메모리카드의 종류에 따라 실행시간이 약 5초 이상 걸릴 수 있습니다.
LCD화면이 자꾸 꺼져요.	● 냉장고 전력 사용량을 줄이기 위한 정상 기능입니다. ● 요리법 화면과 이동식 저장장치 화면에서는 20분간 사용자의 조작이 없으면 사용자가 설정한 시간만큼 화면보호기가 동작한 후 화면이 꺼집니다. ● 다른 기능에서는 1분간 사용자의 조작이 없으면 화면보호기가 동작한 후 화면이 꺼집니다.(화면이 꺼지면 대기모드 램프가 켜집니다)
화면에 잔상/경계선이 생겨요!	● 사진보기 및 화면보호기에서 설정한 사진이 모두 같은 크기에 화면 상・하, 좌・우에 검은 여백이 있다면 그로 인해 화면에 자국이 생길 수 있습니다. ● 고정 화면은 LCD에 영구적인 손상을 줄 수 있으므로, 가능한 사진을 크기가 각각 다른 사진으로 설정해 주세요. 본 내용으로 인한 불량 발생은 보증서에 의해 보호받을 수 없습니다.
터치스크린의 입력포인트가 정확하지 않아요.	● 환경설정에서 터치스크린 교정을 해보세요.(p43 참조)

◆ 제품규격

냉장고

모 델 명	SRM716Y**W
제 품 크 기 (가로 x 높이 x 깊이)	912mm × 1778mm × 878mm
정 격 전 압 / 주 파 수	AC 220V/60Hz

▶ 디자인 및 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

▶ 부속품은 모델에 따라 다를 수 있습니다.
부속품을 따로 구입하려면 삼성전자 서비스센터로 문의 바랍니다.

표시부

CPU	Samsung S3C2440A 400MHz	OS	Windows CE
RAM	SDRAM(32MB*2)	LCD	7" TFT-LCD(800*480)
ROM	NAND Flash(128MB)	연결포트	SD/MMC 카드 슬롯

▶ 그래픽 유저 인터페이스(Graphic User Interface, GUI)는 사용자로 하여금 친숙하게 어플리케이션(Applicattion)에 접근할 수 있도록 도와줍니다.
본 제품을 처음 대하는 사용자도 화면상의 그림만으로 기능의 흐름을 파악할 수 있으며, 사용상의 거부감을 가지지 않도록 설계되었습니다.

▶ 터치스크린(Touch Screen) 방식을 채택하여 LCD화면을 터치하는 것만으로도 모든 기능을 사용할 수 있어, 어플리케이션 사용의 편리성을 배가시켜줍니다.

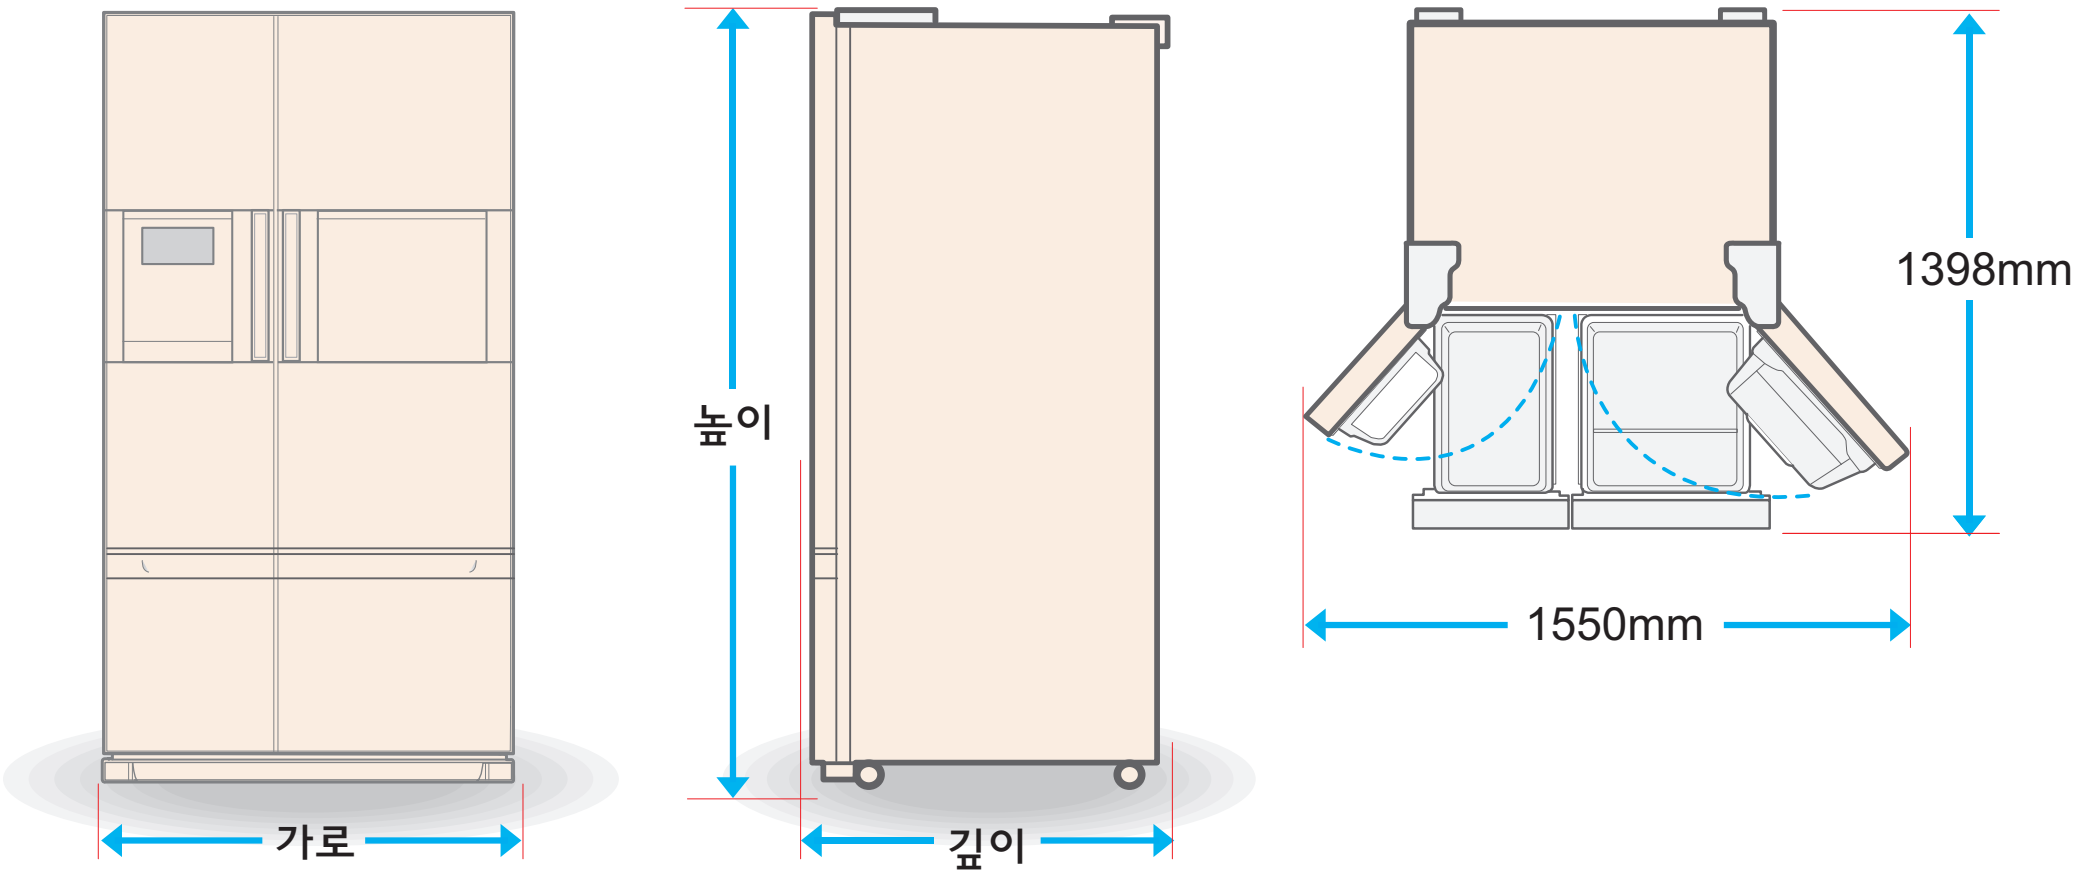

폐가전제품 처리안내 ◆

◆ 무료 처리 방법

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 사용하던 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달 시 무료로 처리해 드립니다.

◆ 유료 처리 방법

새 제품 구입없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하여 처리하시면 됩니다.

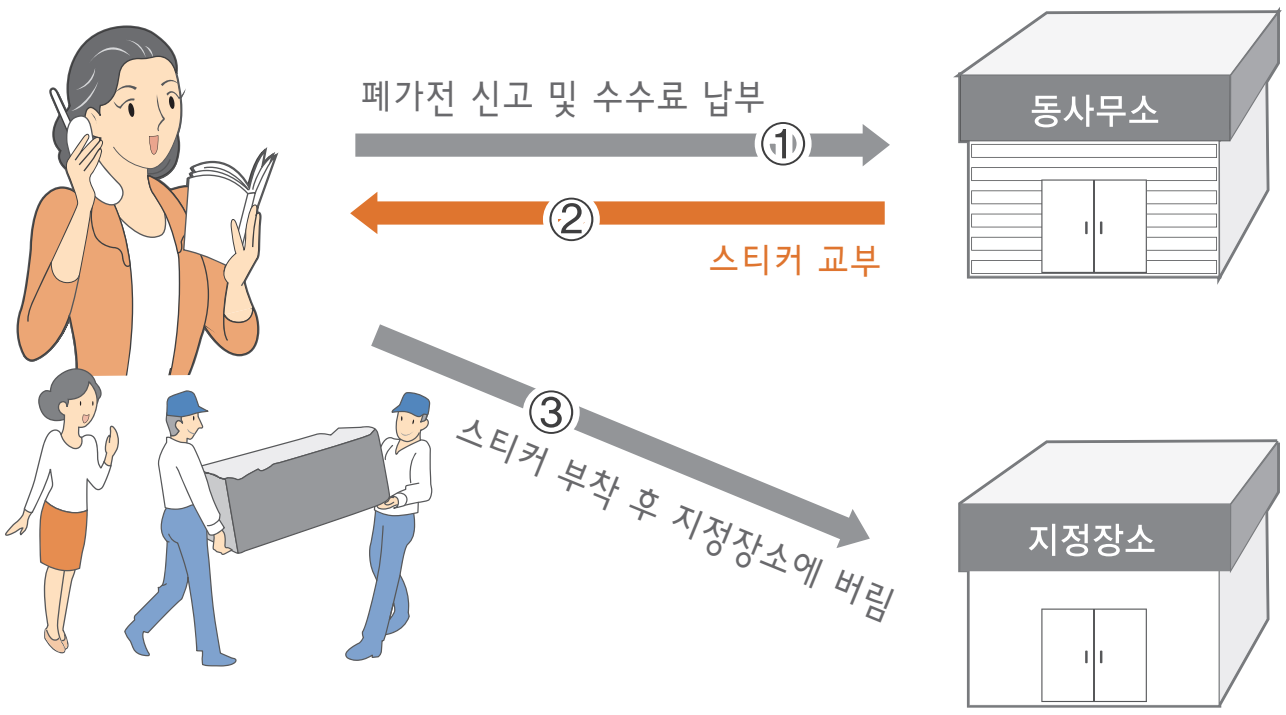

주 의

● 이 제품은 가연성 천연가스인 이소부탄(R-600a)을 냉매로 사용하고 있으므로, 폐기 시 반드시 지역 동사무소에 연락하세요.

삼성전자의 [녹색경영]

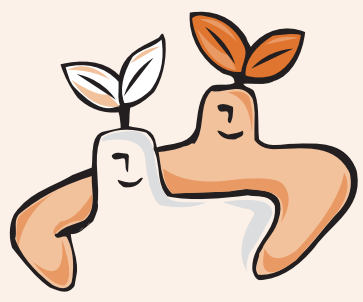

삼성전자는 1992년 6월, 환경경영체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어, 1996년 5월, [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고, 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

◆ 재활용 마크

물품을 사용한 후에 발생되는 폐기물 중에서 재활용이 가능한 물품을 사용자가 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다.
(종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류 등)

◆ 재질표시 마크 >PS<

합성수지 부품의 재료를 표시하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구분할 수 있도록 표시한 마크입니다.

◆ 메 모

제품보증서

제품 보증
기간은 1년,
핵심부품(압축기)
보증기간은 3년,
부품 보유년한은
7년입니다.

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁 해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시, 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

<table>
<tr><td>모 델 명</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>구입년월</td><td>년 월 일</td><td>Serial No.</td><td></td></tr>
<tr><td>구 입 처</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

무상서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다. 제품보증서에 구입일이 표기되어 있지 않은 경우는 '무상 서비스기간 표시모드'로 전환하여 디스플레이 상에 표기된 제품 구입월을 제품보증기간으로 산정합니다.

※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우, 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

■ 소비자 피해유형

부품 보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상의 고장 발생시

<table>
<tr><th></th><th>품질보증기간 이내</th><th>품질보증기간 이후</th></tr>
<tr><td>◆ 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때</td><td>제품교환 또는 구입가 환급</td><td rowspan="4">해당없음</td></tr>
<tr><td>◆ 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때</td><td>제품교환 또는 무상수리</td></tr>
<tr><td>◆ 제품구입시, 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해</td><td>제품교환</td></tr>
<tr><td>◆ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시 또는 교환 불가시</td><td>구입가 환급</td></tr>
<tr><td>◆ 동일 하자로 2회까지 고장 발생시</td><td>무상수리</td><td rowspan="2">유상수리</td></tr>
<tr><td>◆ 동일 하자로 3회째 고장 발생시</td><td rowspan="5">제품교환 또는 구입가 환급</td></tr>
<tr><td>◆ 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시</td><td rowspan="3">정액 감가상각 금액 10%가산하여 환급</td></tr>
<tr><td>◆ 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실시</td></tr>
<tr><td>◆ 보증기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가한 경우</td></tr>
<tr><td>◆ 수리용 부품은 있으나 수리가 불가한 경우</td><td>정액 감가상각 후 환불</td></tr>
</table>

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

◆ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액징수 후 감가상각적용 제품교환
◆ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해주세요.

유상서비스

고장이 아닌 경우

- ◆ 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시
- ◆ 배송된 제품의 초기설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시
- ◆ 제품의 이동 및 이상 등으로 인한 설치부실시
- ◆ 구입시 고객이 설치하기로 한 제품을 고객이 재설치 요청시
- ◆ 세척 및 이물제거로 인한 서비스 요청시

소비자 과실로 고장난 경우

- ◆ 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리 및 개조하여 고장 발생시
- ◆ 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- ◆ 전기 용량을 다르게 사용하여 고장 발생시 (예: 220V 제품을 110V 전원에 사용한 경우 등)
- ◆ 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장이나 손상 발생시
- ◆ 삼성전자에서 지정하지 않은 소모품이나 옵션품 사용으로 인한 고장 발생시
- ◆ 사용설명서 내의 "주의 사항"을 지키지않아 고장 발생시

그밖의 경우

- ◆ 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- ◆ 소모성 부품의 수명이 다한 경우(보증기간 이내 포함) 램프류, 필터류, 퓨즈 등

삼성전자주식회사
http://www.sec.co.kr

SAMSUNG

■ 서비스센터 대표전화번호

전국 어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면
고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절한 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.

■ 서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및
실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를
운영하고 있습니다.

인터넷 쇼핑몰
http://www.gosamsung.co.kr

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

주　　소 : 광주광역시 광산구 오선동 272번지
제 조 원 : 삼성광주전자주식회사

사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인
지식경제부 기술표준원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.

DA68-01830A REV(0.1)